



Possibili configurazioni e tasti utilizzabili per dispositivo  
Possible configurations and keys to be used for each device  
Configurations possibles et touches à utiliser pour chaque appareil  
Configuraciones posibles y teclas utilizables para cada aparato

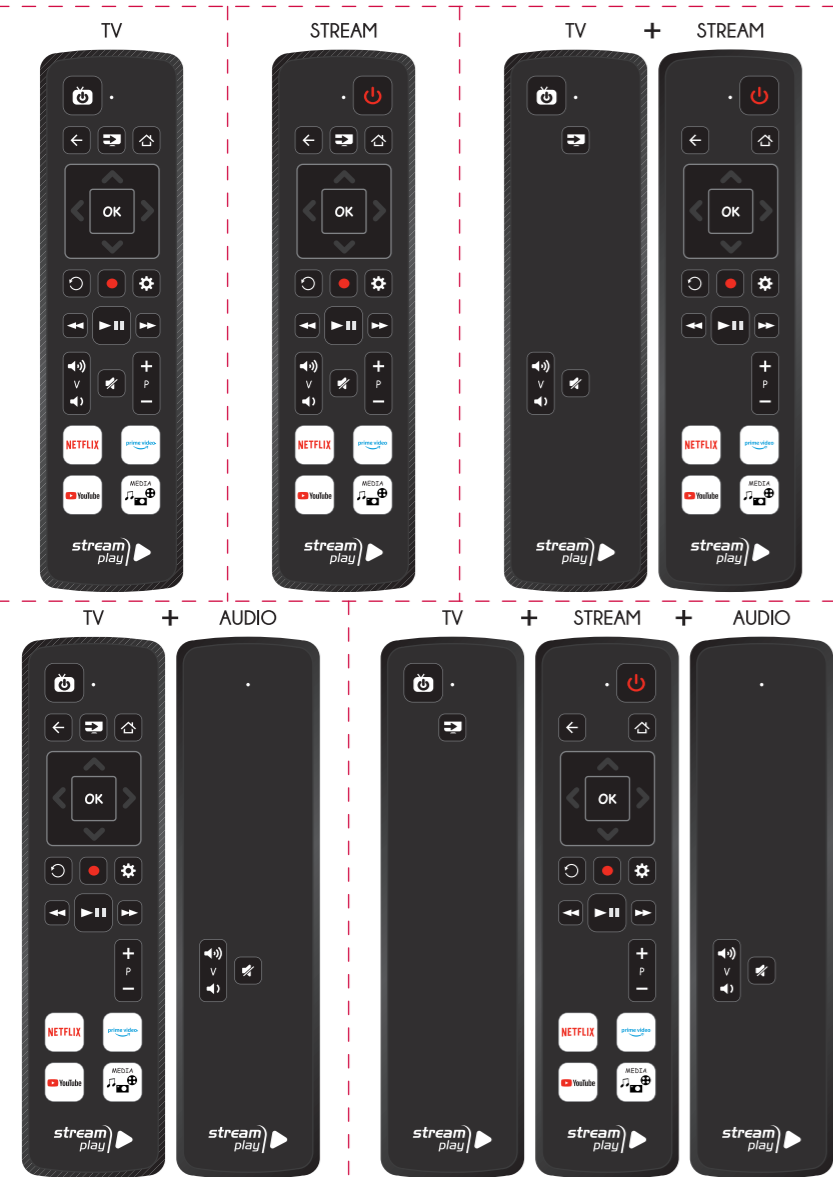

**A. Modalità Programmazione**  
Programming mode  
Mode de programmation  
Modo de programación

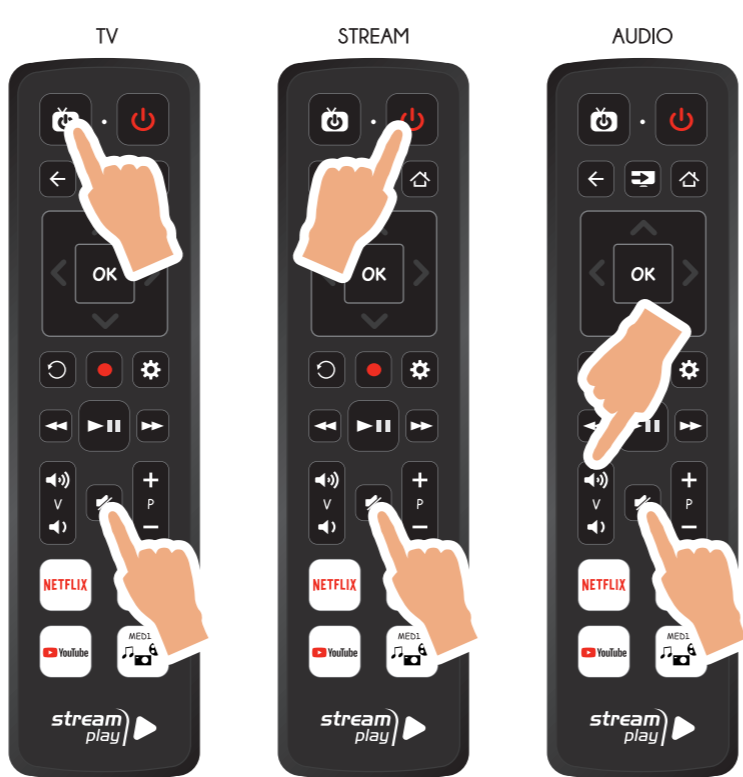

- 1. Premere i due tasti contemporaneamente.  
1. Press the two keys simultaneously.  
1. Appuyez simultanément sur les deux touches.  
1. Presione las dos teclas simultaneamente.

**B. Ricerca per Marca**  
Search by Brand  
Recherche par Marque  
Búsqueda por Marca

|  | TV        | STREAM     | AUDIO        |
|--|-----------|------------|--------------|
|  | Samsung   | Telesystem | Samsung      |
|  | LG        | ADB / iCan | LG           |
|  | Sony      | Strong     | Sony         |
|  | Philips   | Humax      | Pioneer      |
|  | Panasonic | SKY        | Bose / JBL   |
|  | Hisense   | DSTV       | Yamaha / JVC |

*Se la marca del vostro dispositivo non è presente in tabella, passare all'inserimento per Codice (punto C).*  
1. Entrare in Modalità Programmazione in base al dispositivo da programmare (punto A).  
2. Premere il tasto e successivamente premere il tasto corrispondente alla propria marca. Se il codice non funziona correttamente premere di nuovo il tasto della propria marca. Se i codici non corrispondono passare alla ricerca automatica (punto D).  
3. Premere il tasto per uscire dalla programmazione.  
*If the brand of your device is not present in the table, go to the entry by Code (step C).*  
1. Enter Programming Mode depending on the device to be programmed (step A).  
2. Press the button and then press the button corresponding to your brand. If the first code doesn't work, press the key of your brand again or use the automatic search (step D).  
3. Press the button to exit programming.

*Si la marque de votre appareil n'est pas présente dans le tableau, accédez à l'entrée par code (point C).*  
1. Accédez au mode de programmation en fonction de l'appareil à programmer (point A).  
2. Appuyez sur le bouton , puis sur le bouton correspondant à votre marque. Si le premier code ne fonctionne pas correctement, appuyez à nouveau sur la touche de votre marque, si non effectuez une recherche automatique (point D).  
3. Appuyez sur le bouton pour quitter la programmation.  
*Si la marca de su dispositivo no está presente en la tabla, vaya a la entrada por Código (punto C).*  
1. Ingrese al modo de programación según el dispositivo a programar (punto A).  
2. Presione el botón y luego presione el botón correspondiente a su marca. Si el primer código no funciona correctamente, presione la tecla de su marca nuevamente. Si los códigos no corresponden realice la búsqueda automática (punto D).  
3. Presione el botón para salir de la programación.

**D. Ricerca Automatica**  
Automatic Search  
Recherche automatique  
Búsqueda automática




- 1. Entrare in Modalità Programmazione in base al dispositivo da programmare (punto A).  
2. Premere il tasto per avviare la ricerca automatica.  
3. Appena il dispositivo si spegne o per dispositivi audio muti, premere un tasto qualsiasi del telecomando.  
4. Premere il tasto per TV o per Stream o per Audio e verificare che il dispositivo si accenda o alzi il volume, in caso contrario, premere il tasto e riprovare.  
5. Provare la funzionalità degli altri tasti ad esclusione di e .

1. Enter Programming Mode according to the device to be programmed (step A).  
2. Press the button to start the automatic search.  
3. As soon as the device is turned off or mute for audio, press any key on the remote control.  
4. Press the button for TV or for Stream or for Audio and check that the device turns on or turns up the volume, if it does not switch on, press the button and try again.  
5. Try the other buttons except and .

1. Entrez dans le mode de programmation en fonction de l'appareil à programmer (p. A).  
2. Appuyez sur la touche pour lancer la recherche automatique.  
3. Dès que l'appareil est éteint ou que le son est coupé, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.  
4. Appuyez sur le bouton pour TV ou pour Stream ou pour Audio et vérifiez que l'appareil s'allume ou augmente le volume. S'il ne s'allume pas, appuyez sur le bouton et essayez à nouveau.  
5. Essayez les autres boutons sauf et .

1. Ingrese al modo de programación de acuerdo con el dispositivo a programar (p. A).  
2. Presione el botón para iniciar la búsqueda automática.  
3. Tan pronto como el dispositivo se apague o se silencie el audio, presione cualquier tecla del control remoto.  
4. Presione el botón para TV o para Stream o para audio y compruebe que el dispositivo se enciende o sube el volumen; si no se enciende, presione el botón e intente nuevamente.  
5. Pruebe los otros botones excepto y .

**E. Apprendimento da originale**  
Learning from the original  
Apprendre de l'original  
Aprendizaje del original

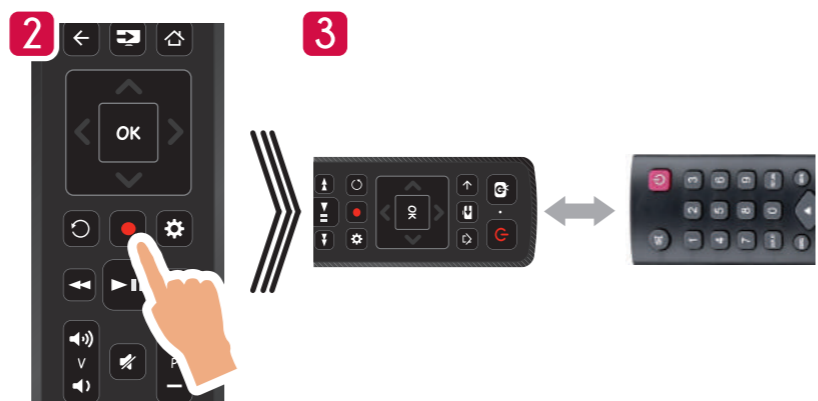


- Con questa programmazione è possibile acquisire i tasti dal telecomando originale.*  
1. Entrare in Modalità Programmazione in base al dispositivo da programmare (punto A).  
2. Premere il tasto , il led dello stream play inizia a lampeggiare.  
3. Posizionare i due telecomandi uno di fronte all'altro e mantenere premuto il tasto del telecomando originale da duplicare, il led dello stream play si spegne.  
4. Rilasciare il tasto del telecomando originale, il led dello stream play si accende a luce fissa (se non si accende a luce fissa, ripetere dal punto 2).  
5. Premere il tasto dello stream play dove associare la funzione acquisita, il led dello stream play riprende a lampeggiare ed è pronto per il tasto successivo.  
6. Ripetere i passi dal punto 2 per acquisire tutti i restanti tasti.  
7. Premere il tasto per uscire dalla programmazione.

*With this programming it is possible to acquire the keys from the original remote control.*  
1. Enter Programming Mode according to the device to be programmed (step A).  
2. Press the button, the stream play LED starts flashing.  
3. Place the two remote controls one in front of the other and hold down the key of the original remote control to be duplicated, the stream play LED turns off.  
4. Release the button on the original remote control, the stream play LED lights up steadily (if it does not light up steadily, repeat from step 2).  
5. Press the stream play button where you intend to associate the acquired function, the stream play LED starts flashing again and is ready for the next key.  
6. Repeat the steps from step 2 to acquire all the remaining keys.  
7. Press the button to exit programming.

*Avec cette programmation, il est possible d'acquies les touches de la télécommande d'origine.*  
1. Entrez dans le mode de programmation en fonction de l'appareil à programmer.  
2. Appuyez sur le bouton , le voyant de lecture du flux commence à clignoter.  
3. Placez les deux télécommandes l'une en face de l'autre et maintenez enfoncée la touche de la télécommande d'origine à dupliquer. Le voyant de lecture du flux s'éteint.  
4. Relâchez le bouton de la télécommande d'origine, le voyant de lecture du flux reste allumé (s'il ne s'allume pas de manière continue, répéter à partir du point 2).  
5. Appuyez sur le bouton de lecture du flux où vous désirez associer la fonction acquise, le voyant de lecture du flux recommence à clignoter et est prêt pour la touche suivante.  
6. Répétez les étapes de l'étape 2 pour obtenir toutes les touches restantes.  
7. Appuyez sur le bouton pour quitter la programmation.

*Con esta programación es posible adquirir las teclas del mando original.*  
1. Ingrese al modo de programación de acuerdo con el dispositivo a programar.  
2. Presione el botón , el LED de reproducción de transmisión comenzará a parpadear.  
3. Coloque los dos mandos uno frente a otro y mantenga presionada la tecla del mando original, el LED de reproducción de flujo se apagará.  
4. Suelte el botón en el mando original, el LED de reproducción de flujo se ilumina de manera constante (si no se ilumina de manera constante, repetir desde el punto 2).  
5. Presione el botón de reproducción de transmisión donde desea asociar la función adquirida, el LED de reproducción de transmisión comienza a parpadear nuevamente y está listo para la siguiente tecla.  
6. Repita los pasos del paso 2 para adquirir todas las demás teclas.  
7. Presione el botón para salir de la programación.

**F. Macro per i tasti**  
Macro for the keys  
Macro pour les touches  
Macro para las teclas

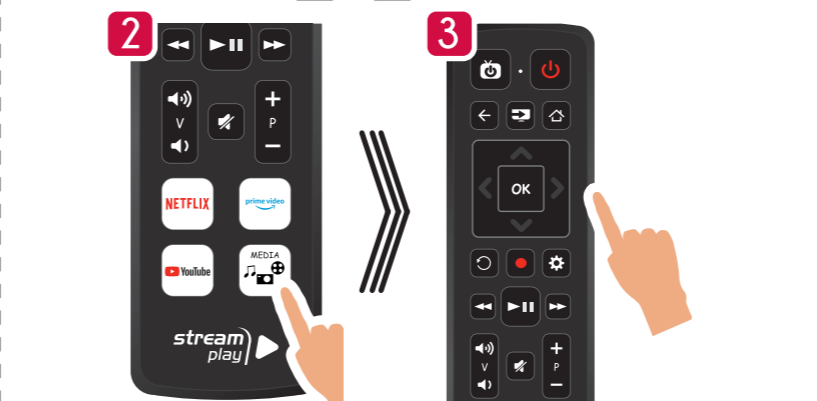

*Con questa programmazione è possibile impostare i tasti rapidi di avvio app preferita nel caso che il telecomando originale non abbia il tasto dedicato.*  
Ad esempio: per avviare l'app YouTube sul Samsung programmeremo la sequenza "MENU - DESTRA - DESTRA - DESTRA - DESTRA - DESTRA - DESTRA" in questo modo premendo il tasto YouTube lo stream play eseguirà tutti i passaggi necessari per avviare l'app.  
1. Entrare in Modalità Programmazione in base al dispositivo da programmare (punto A).  
2. Premere il tasto che si vuole impostare (, , , o , il led dello stream play si accende a luce fissa.  
3. Premere la sequenza dei tasti utili per avviare l'app desiderata.  
4. Premere il tasto per uscire dalla programmazione.

*With this programming it is possible to set your favorite app fast launch keys in case the original remote control does not have its specific key.*  
For example, to start the YouTube app on the Samsung brand the following menu will be programmed: MENU - RIGHT - RIGHT - RIGHT - RIGHT - OK this way by pressing YouTube key the stream play will perform all the necessary steps to start the app.  
1. Enter Programming Mode according to the device to be programmed (step A).  
2. Press the key that you want to set (, , or , the stream play LED turns on steadily.  
3. Press the sequence of the useful keys to start the desired app.  
4. Press the button to exit programming.

*Avec cette programmation, il est possible de définir les touches du lancement rapide de l'application préférée si la télécommande d'origine n'a pas la touche dédiée.*  
Par exemple, pour démarrer l'application YouTube sur la marque Samsung, le menu suivant est programmé: MENU - DROITE - DROITE - DROITE - DROITE - OK de cette manière en appuyant sur la touche YouTube, la lecture en continu effectuera toutes les étapes nécessaires au démarrage de l'application.  
1. Entrez dans le mode de programmation en fonction de l'appareil à programmer (p. A).  
2. Appuyez sur la touche que vous souhaitez définir pour , , ou . Le voyant de lecture du flux reste allumé.  
3. Appuyez sur la séquence de touches utiles pour lancer l'application souhaitée.  
4. Appuyez sur le bouton pour quitter la programmation.

*Con esta programación es posible configurar las teclas de inicio rápido de la app preferida en caso de que el control remoto original no tenga la tecla dedicada.*  
Por ejemplo, para iniciar la aplicación de YouTube en la marca Samsung, se programará el siguiente menú: MENU - DERECHA - DERECHA - DERECHA - DERECHA - DERECHA - OK De esta manera, al presionar la tecla YouTube, la reproducción en secuencia realizará todos los pasos necesarios para iniciar la aplicación.  
1. Ingrese al modo de programación de acuerdo con el dispositivo a programar (p. A).  
2. Presione la tecla que desea configurar (, , o , el LED de reproducción de flujo se encenderá de manera constante.  
3. Presione la secuencia de teclas útiles para iniciar la aplicación deseada.  
4. Presione el botón para salir de la programación.

*Per ripristinare un tasto di avvio rapido, entrare in modalità programmazione. Premere il tasto e successivamente il tasto da ripristinare (, , o ).*  
To restore the quick start button, enter programming mode. Press the key and then the key to be restored (, , or ).  
*Pour restaurer le bouton de démarrage rapide, entrez en mode de programmation. Appuyez sur la touche puis sur la touche à restaurer (, , ou ).*  
Para restaurar el botón de inicio rápido, ingrese al modo de programación. Presione la tecla y luego la tecla a restaurar (, , o ).

**C. Inserimento per Codice**  
Entry by Code  
Inserition par Code  
Inserción por código



1. Entrare in Modalità Programmazione in base al dispositivo da programmare (punto A).  
2. Cercare la marca del dispositivo nel libretto codici (se non presente passare alla ricerca automatica, punto D). Premere il tasto e digitare il primo codice.  
3. Se il codice non funziona correttamente ripetere dal punto 2 provando con i codici successivi. Se i codici non corrispondono passare alla ricerca automatica (punto D).  
4. Premere il tasto per uscire dalla programmazione.

1. Enter Programming Mode (step A) depending on the device to be programmed.  
2. Search the brand of the device to be controlled in the code booklet (if you don't find it use the automatic search, step D). Press the button and enter the first code.  
3. If the code does not work correctly, repeat from point 2 trying with the following codes otherwise perform the automatic search (step D).  
4. Press the button to exit programming.  
1. Accédez au mode de programmation (point A) en fonction de l'appareil à programmer.  
2. Recherchez la marque de l'appareil à vérifier dans le livre de codes (si la marque n'est pas présente, effectuez la recherche automatique, point D). Appuyez sur le bouton et entrez le premier code.  
3. Si le code ne fonctionne pas correctement, recommencez à partir du point 2 en essayant avec les codes suivants sinon effectuez une recherche automatique (point D).  
4. Appuyez sur le bouton pour quitter la programmation.

1. Ingrese al modo de programación (punto A) según el dispositivo a programar.  
2. Busque la marca del dispositivo que se va a verificar en el libro de códigos (si la marca no está presente, realice la búsqueda automática, punto D). Presione el botón e ingrese el primer código.  
3. Si el código no funciona correctamente, repita desde el punto 2 intentando con los siguientes códigos, si no realice la búsqueda automática (punto D).  
4. Presione el botón para salir de la programación.

**G. Visualizzazione del codice attivo**  
Display of the active code  
Affichage du code actif  
Visualización del código activo

1. Entrare in Modalità Programmazione in base al dispositivo da programmare (punto A).  
2. Premere il tasto , il led inizia a lampeggiare visualizzando il codice attivo come da esempio:  
se il codice attivo è il 1203, il led emmette:  
1 lampeggio breve che indica il 1  
2 lampeggi brevi che indicano il 2  
1 lampeggio lungo che indica lo 0  
3 lampeggi brevi che indicano il 3

1. Enter Programming Mode according to the device to be programmed (step A).  
2. Press the key, the LED will start flashing showing the active code as per example:  
if the active code is 1203, the led will emit:  
1 short flash indicating 1  
2 short flashes indicating 2  
1 long flash indicating 0  
3 short flashes indicating 3

1. Entrez dans le mode de programmation en fonction de l'appareil à programmer (p.A).  
2. Appuyez sur la touche , le voyant commence à clignoter et affiche le code actif comme dans l'exemple:  
si le code actif est 1203, le led va émettre:  
1 clignotement court indiquant 1  
2 clignotements courts indiquant 2  
1 clignotement long indiquant 0  
3 clignotements courts indiquant 3

1. Ingrese al modo de programación de acuerdo con el dispositivo a programar (p. A).  
2. Presione la tecla , el LED comenzará a parpadear y mostrará el código activo como por ejemplo:  
si el código activo es 1203, el led va emitir:  
1 parpadeo corto que indica 1  
2 parpadeos cortos que indican 2  
1 parpadeo largo que indica 0  
3 parpadeos cortos que indican 3

**H. Cancellazione del codice impostato**  
Deleting the stored code  
Suppression du code mémorisé  
Eliminar el código memorizado

1. Entrare in Modalità Programmazione in base al dispositivo da programmare (punto A).  
2. Premere il tasto , il led effettuerà 2 lampeggi di conferma cancellazione.

1. Enter Programming Mode according to the device to be programmed (step A).  
2. Press button, the LED will flash 2 times to confirm the cancellation.  
1. Entrez dans le mode de programmation en fonction de l'appareil à programmer (p. A).  
2. Appuyez sur le bouton , le voyant clignotera 2 fois pour confirmer l'annulation.

1. Ingrese al modo de programación de acuerdo con el dispositivo a programar (p. A).  
2. Presione el botón , el LED parpadeará 2 veces para confirmar la cancelación.





**codici - codes**  
**codes - codes**  
**códigos - códigos**  
**Κωδικοί - codes**  
**koder - Kody**  
**kódotok - Коды**  
**codului**

L'elenco è in ordine di **Marca** e **Tipo** apparecchio.

The list is in order of **Brand** and **Type** of set.

La liste est par ordre de **Marque** et **Type** d'appareil.

Die Liste ist nach **Marke** und **Gerätetyp**geordnet.

La lista se presenta por orden de **Marca** y **Tipo** de aparato.

A lista está em ordem de **Marca** e **Tipo** de aparelho.

Ο κατάλογος είναι με τη σειρά της **Μάρκας** και του **Είδους** **Συσκευής**.

De lijst is op volgorde van **merk** en **type** toestel.

Förteckningen är ordnad efter **Fabrikat** och **typ** av apparat.

Spis jest zestawiony według **marki** i **typu** aparatu.

A lista **Márkák** és **Készüléktípusok** szerinti sorrendben halad.

Список представлен в порядке **Марки** и **Типа** прибора

| Brand              | Type  | Code   |
|--------------------|-------|--|
| @STAR              | SAT   | 4995   |
| 1 & 1              | HIFI  | 7035   |
| 10MOONS            | SAT   | 5688   |
| 3GO                | SAT   | 5701   |
| 4GEEK              | DVD   | 2797   |
|                    | SAT   | 4995   |
| A.C.RYAN           | DVD   | 2818   |
|                    | SAT   | 5681 5726 5700   |
| A.R. SYSTEM        | TV    | 0043 1481  |
| A.V. INTERNATIONAL | HIFI  | 2712   |
| ABOX               | DTT   | 5555   |
| ABS                | DVD   | 2506   |
| ACCESS MEDIA       | SAT   | 0733   |
| ACCUPHASE          | HIFI  | 7121   |
| ACCUTECH           | see   | ACCOUTECH  |
| ACER               | DVD   | 2506   |
|                    | PC    | 2506   |
| ACOUSTIC ENERGY    | HIFI  | 7017   |
| ACOUSTIC SOLUTIONS | TV    | 0043 1423  |
|                    | COMBI | 0043 1423  |
|                    | HIFI  | 3093 7018 7020<br>7021 7022 7028   |
| ACRONN             | TV    | 0500   |
| ACTINA             | TV    | 1838   |
| ACTION             | TV    | 1443   |
| ADAM INTERNET      | SAT   | 5684   |
| ADMIRAL            | TV    | 1048   |
| AEG                | TV    | 1423 1443 0043   |
|                    | DVD   | 0923 2729  |
|                    | COMBI | 1443 0043 1062   |
|                    | HIFI  | 0923 2729 2730<br>2741 3017  |
| AFK                | HIFI  | 2741   |
| AGB                | see   | SABA   |
| AGILE              | HIFI  | 2712   |
| AIM                | DVD   | 2188   |
| AIR TONE           | SAT   | 5688   |
| AIR TV             | TV    | 5718   |
| AIRIS              | TV    | 1635 0500 1062   |
|                    | DVD   | 2707   |
|                    | COMBI | 0500 1635  |
|                    | HIFI  | 2707   |
| AITECH             | DVD   | 2506   |
| AIWA               | HIFI  | 3040   |
| AKAI               | TV    | 1423 1207 0008<br>1387 0432 0043<br>0007 1443 0352<br>0546 0583 1048<br>1279 0484 0449<br>1838 5220 0507<br>0492 1175 1633 |
|                    | DVD   | 0923 2730  |

| Brand                  | Type  | Code  |
|------------------------|-------|---|
|                        | COMBI | 1443 0007 0043<br>0546 0583 0008                                |
|                        | HIFI  | 3020 3027 3072<br>3017 3239 0923<br>2702 2730 3022<br>3136 7108 |
| AKASO                  | SAT   | 5720  |
| AKIOS                  | TV    | 0043 1423   |
| AKURA                  | TV    | 0043 1443 1423<br>5254 1207                                     |
| ALBA                   | TV    | 0043 1443 1207<br>1423 1838 0500                                |
|                        | COMBI | 0043 1443   |
|                        | HIFI  | 3072  |
| ALCO                   | DVD   | 0923  |
| ALCOR                  | SAT   | 4316  |
| ALIEN                  | TV    | 0043  |
| ALIENWARE              | DVD   | 2506  |
| ALKOS                  | see   | TOSHIBA   |
| ALL TEL                | HIFI  | 0923  |
| ALLSTAR                | TV    | 1207  |
| ALTUS                  | TV    | 1838  |
| AMADEUS                | see   | KOENIG  |
| AMANDA                 | SAT   | 5709  |
| AMIKO                  | SAT   | 0948  |
| AMINO                  | SAT   | 1060  |
| AMLOGIC                | SAT   | 5709 5720 4453  |
| AMSTRAD                | TV    | 0043 1423 1443  |
|                        | SAT   | 0733 4618 4274<br>4749 4594                                     |
|                        | COMBI | 0043 1461   |
|                        | HIFI  | 0923  |
| ANDERIC<br>REPLACEMENT | TV    | 1832  |
| ANDERSSON              | TV    | 1423 0043   |
|                        | COMBI | 0043  |
| ANDROID                | SAT   | 4453  |
| ANITECH                | TV    | 0352  |
| ANSONIC                | TV    | 1048 1109 0043<br>1423 1443                                     |
|                        | COMBI | 1443  |
| ANTARION               | TV    | 1423  |
|                        | COMBI | 0485  |
| ANTSIR                 | SAT   | 5555  |
| APPLE                  | HIFI  | 7010  |
| AQP                    | see   | GRUNDIG   |
| ARC EN CIEL            | see   | THOMSON   |
| ARCAM                  | HIFI  | 3042 1337 2712<br>3034  |
| ARCELIK                | TV    | 1838 5225 1287  |
|                        | DVD   | 2730  |
| ARENA                  | TV    | 1423 0043   |
| ARGENTINA              | TV    | 0053 1315   |
|                        | DVD   | 2048  |

| Brand         | Type  | Code                                     |
|---------------|-------|--|
| ARGOS         | HIFI  | 7100                                     |
| ARGOSY        | DVD   | 2990 2297                                |
|               | SAT   | 0984                                     |
| ARISTONA      | see   | PHILIPS                                  |
| ARPHONE       | see   | DESMET                                   |
| ARROX         | TV    | 1838                                     |
| ARTHUR MARTIN | see   | SALORA                                   |
| AS            | HIFI  | 3072 3093 7018<br>7020 7021 7022<br>7028 |
| AS ROCK       | DVD   | 2506                                     |
| ASANO         | TV    | 0008 0449 0432<br>0484 0110              |
|               | COMBI | 0484                                     |
| ASARO         | TV    | 0449                                     |
| ASCOMTEC      | HIFI  | 2741                                     |
| ASTHON        | see   | EMERSON                                  |
| ASTRELL       | DTT   | 0888                                     |
| ASTROCOM      | SAT   | 5125                                     |
| ASUS          | DVD   | 3916 2999 2506                           |
| ATLANTIC      | see   | FORMENTI                                 |
| ATLANTIS      | SAT   | 4485                                     |
| ATMT          | SAT   | 0984                                     |
| ATORO         | see   | ATORI                                    |
| AUCHAN        | TV    | 0110                                     |
| AUDIO AGILE   | HIFI  | 2712                                     |
| AUDIO PRO     | HIFI  | 7061                                     |
| AUDIOLA       | TV    | 0110 0484 0432<br>0583                   |
|               | DVD   | 2707                                     |
|               | COMBI | 0484 0432 0583<br>0110                   |
| AUDIOLAB      | HIFI  | 1337 2712                                |
| AUDIOSONIC    | TV    | 1838 0484 0043                           |
|               | COMBI | 0484                                     |
|               | HIFI  | 2741 3072                                |
| AUDIOVOX      | TV    | 1423                                     |
|               | DVD   | 0923                                     |
| AUDIOWORLD    | HIFI  | 0923                                     |
| AUREX         | TV    | 0043                                     |
| AURIGA        | DTT   | 0623                                     |
| AUTOVOX       | TV    | 1423 0043 1443                           |
|               | COMBI | 0043                                     |
| AUVISIO       | HIFI  | 3533                                     |
| AVI           | HIFI  | 2712                                     |
| AVM           | HIFI  | 7006                                     |
| AWA           | TV    | 0110                                     |
|               | HIFI  | 2730                                     |
| AWE           | COMBI | 0110                                     |
| AXIL          | TV    | 0583                                     |
|               | SAT   | 0933                                     |
| AXXON         | see   | AXON                                     |
| AYA           | TV    | 1423 1048 0043<br>1031                   |

| Brand            | Type  | Code                                     |
|------------------|-------|--|
| B & W            | HIFI  | 7043 7088 7092                           |
| BAIER            | COMBI | 1443                                     |
| BASIC LINE       | TV    | 0043 1423                                |
|                  | HIFI  | 3094                                     |
| BAUER            | TV    | 0528 0352                                |
| BAUHN            | TV    | 0432                                     |
|                  | HIFI  | 7108                                     |
| BAUR             | TV    | 0528 0352                                |
| BEELINK          | SAT   | 4453                                     |
|                  | PC    | 4453                                     |
| BEKO             | TV    | 1838 5225 0043                           |
|                  | COMBI | 1443 5225                                |
| BELSON           | TV    | 0485 1423 1633<br>0043 0110 1110<br>1297 |
|                  | DVD   | 2741                                     |
|                  | COMBI | 0485                                     |
|                  | HIFI  | 2741 3094                                |
| BELSTAR          | TV    | 0043                                     |
| BENQ             | TV    | 0053                                     |
| BENSTEN          | COMBI | 1461                                     |
| BEON             | TV    | 1838                                     |
| BEOND            | TV    | 1838                                     |
| BEST BUY         | SAT   | 5022                                     |
|                  | HIFI  | 3072                                     |
| BESTAR           | TV    | 0043                                     |
| BINATONE         | HIFI  | 2741                                     |
| BLACK DIAMOND    | TV    | 0043 1423                                |
|                  | COMBI | 0043                                     |
| BLANCA           | SAT   | 0733                                     |
| BLAUPUNKT        | TV    | 1114 0352                                |
|                  | HIFI  | 3533 7076                                |
| BLOOM            | TV    | 0043 1423 1443                           |
|                  | COMBI | 1423                                     |
| BLUE             | TV    | 5596                                     |
| BLUEH            | TV    | 0053                                     |
| BLUESKY          | TV    | 0043 1423 1443<br>0324 0053 1207<br>1838 |
|                  | COMBI | 0043                                     |
|                  | HIFI  | 3072 0923 7025                           |
| BLUETECH         | TV    | 0405 1062                                |
|                  | COMBI | 0405                                     |
| BLUETINUM        | HIFI  | 2707                                     |
| BOGO             | TV    | 0500                                     |
| BOLVA            | TV    | 1114                                     |
| BOSE             | HIFI  | 3923 3614 3025<br>7014 7015 7055<br>7080 |
| BOSTON ACOUSTICS | HIFI  | 7079                                     |
| BOTECH           | SAT   | 5125                                     |
| BOUYGUES         | see   | BOUYGUES<br>TELECOM                      |
| BOW.IT           | DVD   | 2506                                     |

| Brand                   | Type  | Code   |
|-------------------------|-------|--|
| BOWERS & WIKINS         | HIFI  | 7043 7088 7092   |
| BOXEE                   | SAT   | 5730   |
| BOXFORD                 | TV    | 1481   |
| BQEEL                   | SAT   | 5720   |
| BQS                     | TV    | 0043 1838  |
| BRANDT                  | TV    | 0043 0110 1048<br>1423 5211 5220<br>5240 0007 0432                   |
|                         | COMBI | 0043   |
| BRAVUS                  | TV    | 0484   |
| BREMEN                  | TV    | 0043   |
| BRIONVEGA               | TV    | 1443   |
| BROTHER                 | TV    | 0043   |
| BRUNS                   | TV    | 1207 0352  |
| BSKYB                   | SAT   | 4618 4594 0733<br>4603 5146 5722<br>4749                             |
| BUFFALO                 | SAT   | 5711   |
| BUSH                    | TV    | 0043 1423 1838<br>1443 1207 1048                                     |
|                         | COMBI | 1443 1461 0043   |
|                         | HIFI  | 2188 7033 7082<br>7100   |
| CAGLAR ELEKTRONIK       | TV    | 0043 1423 1443<br>1838 0528 0352<br>1207 0019 0109<br>1927 1429 0258 |
|                         | SAT   | 1443   |
|                         | COMBI | 1423 0368 1443   |
| CAHORS                  | TV    | 1048   |
|                         | SAT   | 4485   |
| CAIRN                   | HIFI  | 1337   |
| CALIFORNIA              | see   | FORMENTI   |
| CAMBRIDGE               | HIFI  | 3350   |
| CAMBRIDGE AUDIO         | HIFI  | 2712 3443 7027<br>7039 7040 7107                                     |
| CAMBRIDGE<br>SOUNDWORKS | HIFI  | 3350   |
| CAMERON                 | HIFI  | 2730   |
| CAMPIONE                | TV    | 1048 0008 1387<br>5220 0583 0485<br>0258 0500 1113<br>1242           |
| CANAL CUBE              | see   | CANAL +  |
| CANAL PLUS              | see   | CANAL +  |
| CANALSANTE              | see   | SIDEC  |
| CANDLE                  | see   | LG   |
| CANTON                  | HIFI  | 7051   |
| CAPTIVA                 | DVD   | 2297   |
|                         | SAT   | 0984   |
| CARAD                   | TV    | 0043   |
|                         | COMBI | 1461   |
| CARREFOUR               | TV    | 0043 0528  |
|                         | HIFI  | 3040 3020  |



| Brand          | Type  | Code                                     |
|----------------|-------|--|
| CARYONSE       | see   | PHILIPS                                  |
| CASONIO        | see   | OCEANIC                                  |
| CAT            | HIFI  | 3175 2741 7013                           |
| CCE            | TV    | 0053                                     |
| CELCUS         | COMBI | 1423 1048                                |
|                | HIFI  | 3926                                     |
| CELLO          | COMBI | 1443                                     |
| CELTRONIC      | TV    | 1443                                     |
| CENTRUM        | HIFI  | 2702                                     |
| CENTRUM ARIES  | TV    | 0043                                     |
| CETON          | DVD   | 2506                                     |
| CGM            | TV    | 0043                                     |
| CGV            | TV    | 1048 1625 1049                           |
|                | HIFI  | 3536 3533                                |
|                | DTT   | 0733                                     |
| CHANGHONG      | TV    | 0110                                     |
| CHILI GREEN    | DVD   | 2818                                     |
|                | SAT   | 5701                                     |
| CINEMA         | TV    | 0043                                     |
| CINEX          | TV    | 1443                                     |
|                | COMBI | 1443 1461                                |
| CLARITAS       | DVD   | 2506                                     |
| CLATRONIC      | see   | CTC CLATRONIC                            |
| CLAYTON        | TV    | 0043 1048 1423                           |
| CLEMENS CAMPUS | see   | HUTH                                     |
| CLINT          | HIFI  | 7103                                     |
| CLOUD - IBOX   | see   | CLOUD                                    |
| CLOUD MEDIA    | DVD   | 2904                                     |
| CM@X           | TV    | 0485                                     |
| CMX            | TV    | 0485                                     |
| CN M           | DVD   | 2818                                     |
| COBY           | COMBI | 0007                                     |
|                | HIFI  | 2741                                     |
| COCKTAIL AUDIO | HIFI  | 3913                                     |
|                | PC    | 3913                                     |
| COFADEL        | see   | THOMSON                                  |
| COLOMBIA       | see   | COLUMBIA                                 |
| COMBITECH      | see   | ORION                                    |
| COMELEC        | TV    | 1423                                     |
| COMET          | TV    | 1443                                     |
| COMMAX         | TV    | 1461                                     |
| CONCERTO       | see   | LG                                       |
| CONDOR         | TV    | 0043                                     |
| CONEL          | TV    | 1443 0528 1207<br>0352 0043 0585<br>1429 |
|                | DVD   | 2029 2188 2055<br>2702 2707              |
|                | COMBI | 1443 0043                                |
| CONFORAMA      | see   | SONOLOR                                  |
| CONNEXIONS     | HIFI  | 3115                                     |
| CONRAD         | TV    | 0043                                     |
| CONTI M.       | TV    | 0043                                     |
| CONTINENTAL    | TV    | 1048                                     |
|                | COMBI | 1443                                     |

| Brand         | Type  | Code   |
|---------------|-------|--|
| CONTINENTAL   | TV    | 1048 1423 1207                                     |
| EDISON        |       | 1443 0008 5220                                     |
| COOLSTREAM    | see   | CST  |
| COPLAND       | HIFI  | 2712   |
| COSMOTRON     | HIFI  | 3017   |
| CRANKER       | TV    | 1048 1387  |
| CREATIVE      | HIFI  | 3350   |
| CROSSWOOD     | TV    | 0043 1423  |
| CROWN         | TV    | 0043 1423 1481<br>1838 1443 1122<br>0528 1221 0563 |
|               | COMBI | 0043   |
| CRYSTAL       | TV    | 1443 0043  |
| CRYSTAL IMAGE | see   | CRYSTAL  |
| CST           | SAT   | 5059   |
| CTC CLATRONIC | TV    | 1423 1443 0043                                     |
|               | DVD   | 2702   |
|               | COMBI | 1461 0043  |
|               | HIFI  | 2729 2741 3017                                     |
| CTS           | TV    | 1662   |
| CUBE TEK      | SAT   | 4453   |
| CURTIS        | HIFI  | 2741 7087  |
| CXC           | see   | EMERSON  |
| CYBERCOM      | TV    | 1838   |
| CYBERPIX      | TV    | 0043 1423  |
| CYCLONE       | SAT   | 5687   |
| CYFRA PLUS    | see   | CYFRA  |
| D - VISION    | TV    | 0352 1443  |
|               | COMBI | 1461 1443 0043<br>0188                             |
| D-LINK        | SAT   | 5699 5730  |
| DAEWOO        | TV    | 1838 0352 0043                                     |
|               | DVD   | 2147   |
|               | HIFI  | 3022 2147  |
| DAILY MEDIA   | DVD   | 2506   |
| DANTAX        | TV    | 1423 1838 0043                                     |
|               | COMBI | 1423 0043  |
|               | HIFI  | 0923 2489  |
| DAVOS         | DVD   | 2048   |
| DAYMATER      | see   | MAGNADYNE  |
| DAYTEK        | HIFI  | 2707   |
| DAYTRONIC     | see   | DAEWOO   |
| DCE           | TV    | 0043   |
|               | DVD   | 2055   |
| DE GRAAF      | TV    | 0043   |
| DECCA         | see   | TATUNG   |
| DEFLEXION     | TV    | 0484   |
| DELIPS        | TV    | 1423   |
| DELL          | DVD   | 2506   |
| DELTON        | TV    | 0043   |

| Brand                     | Type  | Code  |
|---------------------------|-------|---|
| DENON                     | HIFI  | 3132 3223 3366<br>3462 3480 3046<br>5059 7058 7089<br>7096 7122 7124<br>7127 7128 7129<br>7130 7131 |
| DENTAL                    | see   | FORMENTI  |
| DENVER                    | TV    | 0043  |
|                           | COMBI | 0484  |
|                           | HIFI  | 2741 3017 3072<br>7025  |
| DEVO                      | DVD   | 2797  |
|                           | SAT   | 0848  |
| DGM                       | TV    | 0563  |
|                           | COMBI | 1210  |
| DHS                       | see   | ASTRA   |
| DIALOG                    | HIFI  | 3239  |
| DIAMOND                   | TV    | 0352  |
|                           | DVD   | 2029  |
|                           | SAT   | 5681  |
| DIBOSS                    | TV    | 1838  |
| DICK SMITH<br>ELECTRONICS | HIFI  | 2188 2729 3072  |
| DICRA                     | TV    | 1031 0507   |
|                           | HIFI  | 3533  |
| DIFFERO                   | TV    | 1423  |
| DIGIFUSION                | TV    | 1838  |
| DIGIHOME                  | TV    | 1423 0043 1048  |
|                           | COMBI | 0043  |
| DIGILINE                  | TV    | 1207  |
| DIGILOGIC                 | TV    | 1423  |
| DIGIMATE                  | see   | DGM   |
| DIGINIUM                  | TV    | 1443  |
|                           | COMBI | 1443  |
| DIGIQUEST                 | TV    | 1048 0011   |
|                           | SAT   | 4603  |
|                           | DTT   | 0623  |
| DIGITAL BOX               | SAT   | 0888  |
| DIGITAL WORLD             | SAT   | 0888  |
| DIGITALB - HD             | see   | DIGITALB  |
| DIGITECH                  | DVD   | 0923 2904   |
|                           | HIFI  | 2188  |
| DIGITREX                  | TV    | 0484 0514   |
| DIGITRONIC                | TV    | 1048  |
|                           | SAT   | 4316  |
| DIGMA                     | SAT   | 5726 5066   |
| DIK                       | HIFI  | 3017  |
| DIKOM                     | TV    | 1048 0500 1062<br>1423 0002   |
|                           | COMBI | 0500 0507 0188<br>1633  |
| DIMARSON                  | HIFI  | 2055  |
| DINASTY                   | TV    | 0043  |
| DIPRO                     | SAT   | 0623  |

| Brand          | Type  | Code                                     |
|----------------|-------|--|
|                | DTT   | 0623                                     |
| DIUNAMAI       | TV    | 0188 0583 0484                           |
|                | COMBI | 0484 1062                                |
| DK DIGITAL     | HIFI  | 3239 3530                                |
| DM TECH        | TV    | 1423 0043                                |
|                | COMBI | 0043                                     |
| DMS            | TV    | 0484                                     |
| DNT            | HIFI  | 7067                                     |
| DOLAMEE        | SAT   | 5555                                     |
| DOMEOS         | TV    | 0043                                     |
| DOMLAND        | see   | DUAL                                     |
| DONGHAI        | HIFI  | 0923                                     |
| DPM            | TV    | 1838 1279                                |
| DROID BOX      | SAT   | 0848                                     |
| DSE            | TV    | 0110                                     |
|                | HIFI  | 2188 2729 3072                           |
| DSM            | TV    | 1943 0432                                |
| DSTV           | DTT   | 0772                                     |
| DUAL           | TV    | 0043 1423 1443<br>1838 0352 0432<br>1048 |
|                | DVD   | 0923                                     |
|                | COMBI | 0043 1423                                |
|                | HIFI  | 0923 2702 3072<br>7101                   |
| DUNE           | TV    | 1169                                     |
|                | SAT   | 5715                                     |
|                | PC    | 1169                                     |
| DUNE HD        | TV    | 1169                                     |
| DURABASE       | TV    | 1048                                     |
| DURABRAND      | TV    | 0043 1838 1423                           |
|                | HIFI  | 7025                                     |
| DVICO          | SAT   | 5726                                     |
| DVX            | HIFI  | 2188                                     |
| DXtreme        | DVD   | 5726                                     |
| E GREAT        | SAT   | 5688                                     |
| E-MOTION       | TV    | 1114                                     |
| EAS - ELECTRIC | TV    | 1048 1622                                |
| EASY LIVING    | TV    | 1838 1443                                |
| EASYGNIA       | see   | BEST BUY                                 |
| EBENCH         | HIFI  | 3017 3072 7019                           |
| ECG            | TV    | 1838 0484                                |
| ECHOSTAR       | TV    | 5718                                     |
| ECONET         | SAT   | 5146                                     |
| ECRON          | TV    | 1423 0043                                |
| EDAL           | TV    | 5707                                     |
| EDAN LINE      | TV    | 0043                                     |
| EDENWOOD       | TV    | 1048                                     |
| EF COMPONENTES | TV    | 0528 1315 1207<br>0352 1832              |
| EFIMATICA      | TV    | 0484                                     |
| EGOLG GO       | SAT   | 4453                                     |
| EGREAT         | SAT   | 0848                                     |
| EI             | TV    | 1423                                     |
| EL             | TV    | 1838                                     |

| Brand             | Type  | Code                             |
|-------------------|-------|----------------------------------|
| ELBE              | TV    | 0043 1443 1838<br>1423 1048 0528 |
|                   | COMBI | 1443 0043                        |
|                   | HIFI  | 3072 3017                        |
| ELCIT             | see   | MAGNADYNE                        |
| ELECTRA           | TV    | 0043                             |
| ELECTRIC. CO.     | TV    | 0043                             |
| ELECTROHOME       | TV    | 1423                             |
| ELECTRONIA        | TV    | 1423                             |
| ELEKTRA           | TV    | 1633 0500                        |
| ELEKTROMER        | TV    | 0043 1443 1423<br>0528           |
|                   | SAT   | 1443                             |
|                   | COMBI | 0368 1443 0043                   |
|                   | HIFI  | 3040                             |
| ELEKTRONIKA       | TV    | 0043                             |
| ELEMIS            | TV    | 1443 0043                        |
|                   | COMBI | 1443                             |
| ELENBERG          | DVD   | 2188                             |
|                   | HIFI  | 2188                             |
| ELFUNK            | TV    | 0043 1423                        |
| ELLIES            | TV    | 0583                             |
| ELLION            | DVD   | 2797                             |
|                   | SAT   | 4995                             |
| ELONEX            | DVD   | 2506                             |
| ELSAG             | DTT   | 0623                             |
| ELTA              | TV    | 1443                             |
|                   | HIFI  | 3094 0923 3017                   |
| ELTAX             | HIFI  | 3175 2707 3530<br>7013 7023 7028 |
| EMATEC            | see   | OCEANIC                          |
| EMCO              | see   | IMPERIAL                         |
| EMERSON           | TV    | 0043                             |
| EMINENT           | DVD   | 2904                             |
|                   | SAT   | 5688 5694 5726<br>5696 5717 5066 |
|                   | DTT   | 0848                             |
| EMTEC             | DVD   | 2818 3472 5022                   |
|                   | SAT   | 5681                             |
| EMTECH            | DVD   | 2818                             |
| ENERGY SISTEM     | HIFI  | 3533                             |
| ENGEL             | TV    | 0583                             |
|                   | SAT   | 0933                             |
| ENTERTAINMENT BOX | SAT   | 0848                             |
| ENY BOX           | SAT   | 4453                             |
| EP SAT            | see   | PACE                             |
| EPWORTH           | HIFI  | 3040                             |
| ERISSON           | TV    | 1481                             |
| ERRES             | see   | PHILIPS                          |
| ESSENTIEL         | TV    | 1048 1276 0484<br>0324 1423 0043 |
|                   | COMBI | 1048                             |
|                   | HIFI  | 7076                             |
| ESSENTIEL B       | see   | ESSENTIEL                        |

| Brand      | Type  | Code  |
|------------|-------|---|
| ETCO       | TV    | 0352 1207 0585<br>1443                        |
|            | DVD   | 2004  |
| EULANDER   | see   | ELBE  |
| EUROFEEL   | TV    | 1207  |
| EUROLINE   | TV    | 1423  |
|            | HIFI  | 2055  |
| EUROSKY    | TV    | 1443 0043                                     |
| EUROSOUND  | DTT   | 0888  |
| EUROSTATUS | TV    | 0043  |
| EUROVISION | TV    | 1423  |
| EVELUX     | TV    | 0043 1423                                     |
| EVER TECH  | DVD   | 2818  |
| EVERLINE   | TV    | 0583  |
| EVO        | SAT   | 5008  |
| EVOLVE     | SAT   | 5726  |
| EXCLUSIV   | TV    | 0484  |
| F & J      | see   | F & U   |
| F & U      | TV    | 1423 0548 0043<br>1048 1633 1144<br>5259 1175 |
| FAIR MATE  | TV    | 0563  |
| FAIRTEC    | TV    | 0324 0043                                     |
| FANTEC     | DVD   | 2035 2818 3472                                |
|            | SAT   | 5726 5681 5696<br>5022 5066                   |
| FELIX      | TV    | 0507 1633                                     |
|            | COMBI | 0484 1115                                     |
| FELSEN     | TV    | 0432  |
| FELSON     | TV    | 1048  |
| FENNER     | TV    | 0043 1207 1423                                |
|            | COMBI | 0043  |
| FERGUSON   | TV    | 1423 0043 1207                                |
|            | SAT   | 5726  |
| FERRI      | TV    | 0043  |
| FETCH TV   | TV    | 5684 5683 5721<br>5712                        |
|            | SAT   | 5683  |
| FIDELIS    | TV    | 0043  |
| FIDELITY   | TV    | 0043  |
| FINLUX     | TV    | 1423 1048 1443<br>0043 1207 0352              |
|            | DVD   | 2055  |
|            | COMBI | 1443 1423 0043<br>1461                        |
|            | HIFI  | 2055  |
| FIRST LINE | TV    | 0043 1423 1838<br>0352 1443                   |
|            | COMBI | 0043 1443                                     |
|            | HIFI  | 3017 7020                                     |
| FISHER     | DVD   | 2048  |
| FLINT      | TV    | 0043  |
| FOCAL      | HIFI  | 7115  |
| FOCUS      | TV    | 1838  |

| Brand                  | Type  | Code                   |
|------------------------|-------|------------------------|
| FOJTECH                | TV    | 0043                   |
| FORCE                  | TV    | 1423                   |
| FORGESTONE             | see   | THORN                  |
| FORMENTI               | TV    | 0043 1443              |
|                        | COMBI | 0043                   |
| FORTEC STAR            | SAT   | 5099                   |
| FOX                    | TV    | 0500 1091              |
| FOXTEL(AU)             | SAT   | 5718                   |
| FREDIKSON              | TV    | 1443                   |
| FRITZ!                 | HIFI  | 7006                   |
| FRONTLINE              | TV    | 5093                   |
| FS SOUND               | TV    | 1443                   |
| FUEGO                  | TV    | 5251                   |
| FUJI ONKYO             | TV    | 1048                   |
|                        | DTT   | 4316                   |
| FUJITSU                | TV    | 1423 0043              |
| FUJITSU SIEMENS        | DVD   | 2506                   |
| FUNAI                  | TV    | 0043 1423              |
|                        | SAT   | 5693                   |
| FUTURETECH             | see   | EMERSON                |
| G-BOX MIDNIGHT         | SAT   | 4485                   |
| GALAXI                 | see   | FORMENTI               |
| GALAXY - GALAXIS       | TV    | 0352 5704              |
| GATEWAY                | DVD   | 2506                   |
| GBC                    | TV    | 0500 0043              |
|                        | COMBI | 0043                   |
| GE                     | see   | RCA                    |
| GEANT -<br>ELECTRONICS | see   | GEANT                  |
| GEANT CASINO           | see   | OCEANIC                |
| GENERAL<br>CORPORATION | TV    | 0043                   |
| GENERAL ELECTRIC       | see   | RCA                    |
| GENIATECH              | SAT   | 5706                   |
| GENUINE                | TV    | 1423                   |
| GERMANVOX              | TV    | 0043 1423              |
| GETTER                 | TV    | 1048                   |
| GI                     | SAT   | 5707                   |
| GIGA                   | see   | GIGA TV                |
| GIGA TV                | SAT   | 5726                   |
| GIGABIT                | SAT   | 4453                   |
| GLOBMALL               | SAT   | 4485 5555              |
| GMG                    | see   | GM - GMC               |
| GMINI                  | SAT   | 5726 5695 5687         |
| GOGEN                  | TV    | 1423 0043 1048<br>1109 |
| GOLD                   | SAT   | 5132                   |
| GOLDEN INTERSTAR       | COMBI | 4485                   |
| GOLDEN MEDIA           | SAT   | 0948                   |
| GOLDFUNK               | TV    | 0043                   |
| GOLDI                  | TV    | 1443                   |
| GOLDMASTER             | SAT   | 5132                   |
| GOLDSMART              | SAT   | 5132                   |
| GOLDSTAR               | see   | LG                     |
| GOLDTECH               | TV    | 0043                   |

| Brand         | Type  | Code   |
|---------------|-------|--|
| GOOBANG DOO   | DVD   | 5555   |
| GOODMANS      | TV    | 0043 1423 0352<br>1838 1443 1207                                     |
|               | DVD   | 0923   |
|               | COMBI | 0043   |
|               | HIFI  | 0923 2118 2741<br>3017 3022 3027<br>3076 3136 3926<br>7026 7066 7113 |
| GORENJE       | TV    | 0043 1423 0368   |
| GRAETZ        | see   | ITT  |
| GRAN PRIX     | TV    | 1443   |
| GRANADA       | TV    | 0352 0585 1207   |
| GRANDEN       | see   | FORMENTI   |
| GRANDIN       | TV    | 0043 1423 1443<br>1048 1838 0002<br>0352                             |
|               | DVD   | 2707   |
|               | COMBI | 0043   |
| GREENPOINT    | TV    | 1423   |
| GROWING       | TV    | 1423   |
| GRUNDIG       | TV    | 5225 3371 0419<br>1838 1284 1287<br>1423 0352 1443<br>0043           |
|               | DVD   | 2004   |
|               | SAT   | 0733 0772  |
|               | COMBI | 1838 2004  |
|               | HIFI  | 3034 3042 1337<br>2188 2712 3017<br>3072 3076 7049                   |
|               | DTT   | 0772   |
| GRUNKEL       | TV    | 1423 0043 0484<br>1048 1062  |
|               | HIFI  | 0923   |
| GTT           | TV    | 0043   |
| GXK           | TV    | 1443   |
| H & B         | TV    | 0043 1838  |
|               | COMBI | 0043   |
|               | HIFI  | 3072   |
| H96PRO+       | SAT   | 4485   |
| HAIER         | TV    | 1048   |
| HANSEATIC     | TV    | 0352 0043  |
|               | HIFI  | 0923   |
| HANTAREX      | TV    | 0484 1041 1130   |
|               | DTT   | 0623   |
| HANURI        | see   | LA SAT   |
| HARMAN KARDON | HIFI  | 3351 1337 2712<br>7047 7053 7105                                     |
| HARROW        | TV    | 0043 1423  |
| HB            | TV    | 0043 1838  |
|               | COMBI | 0043   |
| HCM           | HIFI  | 0923   |
| HE            | TV    | 1443   |



| Brand                | Type  | Code   |
|----------------------|-------|--|
|                      | HIFI  | 2741   |
| HELECTRONIC          | see   | FORMENTI   |
| HEMSAT               | TV    | 1178 1927 0109   |
| HERU                 | HIFI  | 3404   |
| HEWLETT PACKARD      | DVD   | 2506   |
| HFX                  | DVD   | 2506   |
| HIFI AKADEMIE        | HIFI  | 1337 2712  |
| HIGHIWA              | see   | KAISUI   |
| HIMEDIA              | DVD   | 5066   |
|                      | PC    | 5066   |
| HIREMCO              | SAT   | 5165   |
| HIREMKO              | SAT   | 5125   |
| HISENSE              | TV    | 1159 1155 5206<br>1137 1294 0324<br>1276 0110 0352<br>5234 1048 5531 |
|                      | DVD   | 2729 2188  |
| HISHITO              | see   | TOSHIBA  |
| HITACHI              | TV    | 0043 1423 1048<br>1622 1838 0484<br>1337 1109 1242                   |
|                      | COMBI | 1423 0043  |
|                      | HIFI  | 3046 2048 2702<br>3076 7069  |
| HITEKER              | DVD   | 2741 2707  |
|                      | HIFI  | 2741   |
| HKC                  | TV    | 0583   |
| HOHER                | TV    | 1423 0043 1838<br>1443 1048  |
|                      | COMBI | 0043   |
| HOME ELECTRONICS     | TV    | 1481   |
| HOME TECH INDUSTRIES | see   | HOMETECH   |
| HOMETECH             | TV    | 0043 1838 1423   |
|                      | HIFI  | 2741   |
| HORIZONT             | see   | PHILIPS  |
| HOSHAI               | TV    | 0043   |
| HOSHI                | TV    | 0043   |
| HOSPITALIERE         | TV    | 0043   |
| HOTEL & PARTNERS     | TV    | 1633   |
| HOWELL               | TV    | 0043   |
| HP                   | DVD   | 2506   |
| HUAWEI               | SAT   | 5715   |
| HUAYU                | TV    | 1927 1429 1309<br>0585 0109 0019<br>0258 0043                        |
|                      | HIFI  | 3040   |
| HUMAX                | TV    | 1755   |
|                      | SAT   | 5012 4603 1755<br>5428 5722  |
|                      | COMBI | 1755   |
|                      | DTT   | 4353   |
| HUSH                 | DVD   | 2506   |
| HYBROAD              | DVD   | 2797   |

| Brand           | Type  | Code   |
|-----------------|-------|--|
|                 | SAT   | 5684 5721  |
| HYPER           | TV    | 0043   |
| HYPSON          | TV    | 0043 1443 1423<br>0352                             |
| HYUNDAI         | TV    | 1423 0043 1048<br>0053 1443 0432<br>0484 1838      |
|                 | DVD   | 2730   |
|                 | HIFI  | 2188 2729 2730<br>3072                             |
| HYUNS           | SAT   | 4453   |
| I - CAN         | see   | ADB  |
| I - JOY         | TV    | 0546 0405 0485<br>1242 0500 1153<br>1031 0188 0002 |
|                 | COMBI | 0405   |
| i NEXT          | SAT   | 5726   |
| ICARUS          | TV    | 1178 5211  |
| ICECRYPT        | SAT   | 0948   |
| ICY BOX         | DVD   | 2777 2904  |
|                 | SAT   | 5681   |
| IDEAL           | TV    | 1443   |
| IDL             | TV    | 0485   |
| ii NET TV       | SAT   | 5684   |
| IIAMA           | see   | IYYAMA   |
| IKEA            | TV    | 3555   |
|                 | HIFI  | 3555   |
| ILLUSION        | see   | ILLUSION SAT                                       |
| IMPERIAL        | TV    | 0043 1443  |
| IMT             | SAT   | 5718   |
| INCOBIT         | DVD   | 2904 5726  |
|                 | SAT   | 5726 5681 5688<br>5708 5687 5694                   |
| INDEL B         | TV    | 0324   |
| INEXIVE         | TV    | 1048   |
| INFINITON       | TV    | 0484 0007 1351                                     |
| INFRATEX        | TV    | 0528 0352 0043                                     |
|                 | COMBI | 1443   |
| INKEL           | HIFI  | 7081 7098  |
| INNO HIT        | TV    | 1423 0043 0352<br>1337 1048                        |
|                 | COMBI | 0043 1423  |
| INOi            | SAT   | 0984   |
| INSIGNA         | HIFI  | 7081   |
| INTEGRA         | HIFI  | 3392 9048  |
| INTENSFRANCE    | TV    | 1423   |
| INTERCETTAMENTO | SAT   | 0848   |
| INTERDISCOUNT   | TV    | 0352 1207 0585<br>0528                             |
|                 | DVD   | 2004   |
| INTERFUNK       | TV    | 0352   |
| INTERNODE       | SAT   | 5684   |
| INVES           | SAT   | 5022   |
| INVISA          | TV    | 0053 1832  |

| Brand     | Type  | Code   |
|-----------|-------|--|
| INWEST    | see   | OVP  |
| IOMEGA    | DVD   | 2990 2029 0984<br>0274 5705 5704                   |
|           | SAT   | 5716   |
|           | PC    | 2297 0984  |
| IQ        | TV    | 0580   |
| IRRADIO   | TV    | 0043 1838 0528<br>0484                             |
|           | DVD   | 2730   |
|           | COMBI | 1461 1443  |
| ISIS      | TV    | 1048   |
| ISTAR     | DVD   | 2904   |
| ISV       | see   | JOHANSSON  |
| ISY       | HIFI  | 7046   |
| ITAL      | TV    | 1423   |
| ITALTEL   | SAT   | 0733   |
| ITALTV    | TV    | 0008   |
| ITT       | TV    | 0043 1423 1838<br>1481                             |
|           | COMBI | 0043   |
| JADOO     | DVD   | 2904   |
|           | SAT   | 2904   |
| JADOO TV  | see   | JADOO  |
| JAMO      | DVD   | 2977   |
|           | HIFI  | 3443 2977 7024                                     |
| JAY-TECH  | TV    | 0484   |
|           | HIFI  | 3926   |
| JBL       | HIFI  | 3115 3575 7012<br>7065 7068                        |
| JEC       | see   | TOSHIBA  |
| JEG       | TV    | 0043 1423  |
| JEPSSEN   | TV    | 1423 0484  |
| JMB       | TV    | 1207 0043  |
| JOCEL     | TV    | 0352   |
| JOYCE     | TV    | 0043   |
| JQ        | TV    | 1838 1423 0043                                     |
| JT        | SAT   | 4453   |
| JTC       | TV    | 0484 0432  |
|           | HIFI  | 3926   |
| JVC       | TV    | 1315 1048 0110<br>1423 1073 5596<br>5279 5509 0548 |
|           | DVD   | 2569 2203  |
|           | HIFI  | 3029 2569 7016<br>7054 7109 7114<br>7126           |
| K-CLASSIC | TV    | 1443   |
| KAERN     | TV    | 1284   |
| KAIBOER   | SAT   | 5688   |
| KAISUI    | TV    | 0043   |
| KAMASONIC | SAT   | 5125   |
| KAMP      | see   | FORMENTI   |
| KANGSLEY  | see   | FORMENTI   |
| KAON      | see   | KAON MEDIA   |

| Brand           | Type  | Code  |
|-----------------|-------|---|
| KAON MEDIA      | SAT   | 0888  |
| KAOSHO          | see   | SAMSUNG                                       |
| KAPSCH          | see   | ITT   |
| KARCHER         | TV    | 1443 1838 1207<br>1481 0043                   |
|                 | COMBI | 1443  |
| KARTINA TV      | SAT   | 1169  |
| KATHREIN        | SAT   | 0759  |
| KAWASHO         | see   | FORMENTI                                      |
| KDLINKS         | SAT   | 5726  |
| KEN BROWN       | TV    | 0053  |
| KENDO           | TV    | 0043 1423                                     |
|                 | COMBI | 0043  |
| KENNEX          | TV    | 0043 0110 1423<br>0500 0188                   |
| KENTRON         | TV    | 1130  |
| KENWOOD         | DVD   | 2116  |
|                 | HIFI  | 3031 3404 2116<br>3048 3542 7054              |
| KEY DIGITAL     | see   | KEY   |
| KEYSMART        | TV    | 1838  |
| KINETIX         | TV    | 0043  |
| KINGDHOME       | TV    | 0043  |
| KISS            | TV    | 0043  |
|                 | HIFI  | 7024  |
| KISS TECHNOLOGY | see   | KISS  |
| KITON           | TV    | 0043 1423 1838                                |
|                 | COMBI | 0043  |
| KLEGG           | HIFI  | 7017  |
| KLIPSCH         | HIFI  | 7085 7106                                     |
| KM8             | SAT   | 5707  |
| KNEISSEL        | TV    | 0043  |
|                 | COMBI | 0043  |
| KOBALTRONIC     | see   | NEWMAR  |
| KODI            | SAT   | 4485  |
| KOGAN           | TV    | 0110  |
|                 | HIFI  | 3533  |
| KOLLINS         | SAT   | 5706  |
| KONKA           | TV    | 0352  |
| KORAX           | SAT   | 5169 5172                                     |
| KRELL           | HIFI  | 7060  |
| KRIESLER        | see   | PHILIPS                                       |
| KRYSTER         | TV    | 1351  |
| KUNFT           | TV    | 1048  |
| KUPPER          | TV    | 0043  |
| KWESE PLAY      | DTT   | 5146  |
| KXD             | HIFI  | 2741  |
| KYOSTAR         | DTT   | 4316  |
| LA REDOUTE      | TV    | 0585  |
| LACIE           | SAT   | 5704  |
| LAMEX           | TV    | 1207 0528 1443<br>0352 0043 0585<br>1481 1423 |
| LATONA          | TV    | 1178  |

| Brand         | Type  | Code                                     |
|---------------|-------|--|
| LAVIS         | TV    | 1423                                     |
| LAZER         | TV    | 1048 0528 0007                           |
| LC - POWER    | SAT   | 5687                                     |
| LECHPOL       | TV    | 0043 0352 1207                           |
| LEELBOX       | SAT   | 5555                                     |
| LEIKER        | TV    | 1423                                     |
|               | COMBI | 0188 0500                                |
| LENCO         | TV    | 0043 0484 1031                           |
|               | COMBI | 0484 0188                                |
|               | HIFI  | 7067                                     |
| LENNOX        | HIFI  | 2118 2741                                |
| LENOIR        | TV    | 0043 0528                                |
|               | COMBI | 1443                                     |
|               | HIFI  | 3094                                     |
| LENOVO        | DVD   | 2506                                     |
| LENOXX        | see   | LENNOX                                   |
| LENUSS        | TV    | 5229                                     |
| LES 3 SUISSES | HIFI  | 3020 3040                                |
| LEXICON       | HIFI  | 7009                                     |
| LG            | TV    | 1081 5522 5102<br>1423 0043 0352<br>5220 |
|               | DVD   | 1081                                     |
|               | SAT   | 4449                                     |
|               | HIFI  | 3153 3423 3564                           |
|               | DTT   | 4449                                     |
| LIFESAT       | TV    | 0043                                     |
| LIFETEC       | TV    | 0043 1443 1423<br>0352                   |
|               | COMBI | 1443 0043                                |
|               | HIFI  | 3017                                     |
| LIGTHSTAR     | see   | KAISUI                                   |
| LIMIT         | HIFI  | 3094                                     |
| LINE@TECH     | TV    | 1423                                     |
|               | SAT   | 4316                                     |
|               | COMBI | 0043                                     |
| LINETECH      | TV    | 1423                                     |
| LINK SYS      | DVD   | 2506                                     |
| LINN          | HIFI  | 3042 2712 3048<br>3443                   |
| LINSAR        | TV    | 0043 1048 1423                           |
|               | COMBI | 0043                                     |
| LIROS         | TV    | 1443                                     |
| LISTO         | TV    | 1048 1838 0043<br>1423                   |
| LME           | see   | PATHÉ CINEMA                             |
| LODOS         | TV    | 1423                                     |
| LOEWE         | see   | LOEWE OPTA                               |
| LOEWE OPTA    | TV    | 2004 0043 0352                           |
|               | DVD   | 2004                                     |
|               | HIFI  | 1337 2712                                |
| LOGIK         | TV    | 1048 0043 0002                           |
|               | COMBI | 0002                                     |
|               | HIFI  | 7108                                     |

| Brand            | Type  | Code                             |
|------------------|-------|----------------------------------|
| LOGITECH         | HIFI  | 3580 7042 7071                   |
| LOVE             | see   | ELBE                             |
| LS ELEKTRONIC    | see   | LS ELEKTRONIK                    |
| LS ELEKTRONIK    | TV    | 1423                             |
| LTV              | see   | OCEANIC                          |
| LUMA             | TV    | 0043 0352                        |
| LUMATRON         | TV    | 0043                             |
|                  | HIFI  | 2188 2729                        |
| LUPUS            | see   | ANKARO                           |
| LUXER            | COMBI | 1443                             |
| LUXOR            | TV    | 1423 0043 1048<br>1207 0352 1443 |
| LUXOR - BV       | see   | LUXOR                            |
| LUXOR BV         | see   | LUXOR                            |
| LUXTRONIC        | TV    | 1423 0043                        |
| LYOTRON          | see   | LG                               |
| MACPOWER         | SAT   | 5704                             |
| MADISON FIELDING | see   | MADISON                          |
| MAGASIN          | TV    | 1423                             |
| MAGAVOX          | see   | PHILIPS                          |
| MAGIC TV         | SAT   | 5713                             |
| MAGNADYNE        | TV    | 0548                             |
| MAGNAT           | HIFI  | 2055 2741 7012<br>7041 7091 7118 |
| MAGNAVOX         | TV    | 1832 1207                        |
|                  | DVD   | 5693                             |
| MAGNUM           | TV    | 1443 0043 1838                   |
|                  | COMBI | 1461                             |
|                  | HIFI  | 3093                             |
| MAJESTIC         | TV    | 0432 0583 0484<br>0110           |
|                  | DVD   | 2707                             |
|                  | COMBI | 0484 0432 0583<br>0110           |
| MAJORITY         | HIFI  | 3926                             |
| MANDI            | TV    | 1443                             |
| MANESTH          | TV    | 1207                             |
| MANHATTAN        | TV    | 0043 1423                        |
| MARANTZ          | TV    | 0528                             |
|                  | DVD   | 2004                             |
|                  | HIFI  | 3042 3251 1337<br>2712           |
| MARK LEVINSON    | see   | MARK                             |
| MARYUANA         | TV    | 1207                             |
| MASCOM           | TV    | 1443 1838                        |
|                  | COMBI | 1461 1443                        |
| MASTER           | TV    | 0008 0583 1175<br>1048 1387 0449 |
| MASTER VIDEO     | see   | DAEWOO                           |
| MASTERS          | TV    | 0352                             |
| MATRICOM         | SAT   | 4485 5709                        |
| MATRIX           | TV    | 1838                             |
| MATSUI           | TV    | 1443 0043 1423<br>1207 0352      |

| Brand      | Type  | Code                                     |
|------------|-------|--|
|            | DVD   | 0923                                     |
|            | COMBI | 0043 1423                                |
|            | HIFI  | 3017                                     |
| MATSUVIANA | TV    | 0528                                     |
| MAX        | TV    | 1443                                     |
| MAXELL     | TV    | 0043                                     |
|            | HIFI  | 7093                                     |
| MAXIM      | TV    | 1443                                     |
|            | COMBI | 1443 1461                                |
| MAXTON     | TV    | 0043                                     |
| MAZA       | see   | ZAPP                                     |
| MBOX       | SAT   | 4453                                     |
| MC MICHAEL | see   | PHILIPS                                  |
| ME2        | DVD   | 2818 0984 2990                           |
| MEASY      | SAT   | 0848                                     |
| MECOOL     | DVD   | 5707                                     |
| MEDE8ER    | DVD   | 5681                                     |
| MEDIABOX   | SAT   | 5713                                     |
| MEDIALIFE  | TV    | 1113                                     |
| MEDIATOR   | TV    | 0043                                     |
| MEDION     | TV    | 0043 1423 1443<br>1048 0352 1207<br>0484 |
|            | COMBI | 1443 0043 1461                           |
|            | HIFI  | 3017 3072 7070<br>7103 7108              |
| MEDLEY     | DVD   | 2797                                     |
| MEI        | HIFI  | 0923                                     |
| MELBOX     | see   | CLARIVOX                                 |
| MELCHIONI  | TV    | 1838                                     |
|            | DVD   | 2029                                     |
|            | COMBI | 1461 1443                                |
| MELE       | DVD   | 3472                                     |
| MEMORY     | TV    | 1423                                     |
| MEMUP      | DVD   | 2297 5022 5687                           |
| MERIDIAN   | HIFI  | 3443                                     |
| METRONIC   | COMBI | 0043                                     |
|            | DTT   | 4192                                     |
| METZ       | TV    | 0043                                     |
|            | HIFI  | 7123                                     |
| MICCA      | SAT   | 5701                                     |
| MICROMAXX  | TV    | 0043                                     |
| MICROMEGA  | DVD   | 2004                                     |
|            | HIFI  | 1337 2712                                |
| MICROSOFT  | DVD   | 2506 5703 2507<br>2085                   |
| MICROSTAR  | HIFI  | 3017                                     |
| MICROTEK   | DVD   | 0923                                     |
| MIIA       | TV    | 0485                                     |
|            | DVD   | 2506                                     |
| MIKOMI     | TV    | 1423 0043 1838                           |
| MINATO     | TV    | 1443                                     |
| MIND       | DVD   | 2506                                     |
| MINDTECH   | DTT   | 0888                                     |
| MINERVA    | see   | GRUNDIG                                  |

| Brand               | Type  | Code   |
|---------------------|-------|--|
| MINISTRY OF SOUND   | TV    | 1423   |
| MINIX               | PC    | 3905 5702  |
| MIRAGE              | TV    | 1838   |
| MISC                | DVD   | 0923   |
| MISTRAL             | see   | THORN  |
| MITCHELL & BROWN    | TV    | 1048   |
| MITSAI              | TV    | 1048 0043 1443<br>1423   |
|                     | DVD   | 2730   |
| MITSUBISHI          | TV    | 0043   |
|                     | HIFI  | 3027   |
| MITSUBISHI ELECTRIC | see   | MITSUBISHI   |
| MIVAR               | TV    | 0485 0110  |
| MKC                 | DVD   | 2029   |
| MOBILE TV           | TV    | 0043   |
| MONEUAL             | TV    | 1351   |
| MORAVA              | TV    | 0043 1481 1207   |
| MOSAIC              | TV    | 0043   |
| MOTION              | see   | UHER   |
| MPMAN               | TV    | 0484 0432 0110   |
|                     | DVD   | 2707   |
| MT LOGIC            | TV    | 1838   |
| MTC                 | TV    | 0008   |
| MTLOGIC             | HIFI  | 3072   |
| MTS                 | DVD   | 5715   |
| MULTICHOICE         | SAT   | 0772   |
| MULTITECH           | TV    | 0043 1443  |
| MURAT ELEKTRONIK    | TV    | 0043 1423 1443<br>0585 0352 1838<br>1315 1207 0528<br>1832 0258 0011<br>5225 |
|                     | DVD   | 2004   |
|                     | SAT   | 1443   |
|                     | COMBI | 1443 0043 0368<br>1423   |
|                     | PC    | 0274   |
| MURYUANA            | TV    | 1207   |
| MUSICAL FIDELITY    | HIFI  | 3475   |
| MUSTEK              | HIFI  | 7026   |
| MUVID               | DVD   | 5022   |
|                     | HIFI  | 7045 7067  |
| MVIX                | DVD   | 5687   |
| MXONDA              | HIFI  | 3017   |
| MXT                 | TV    | 0008   |
| MYGICA              | DVD   | 5706   |
|                     | SAT   | 5093   |
| MYRIA               | TV    | 0043 1423  |
| MYRYAD              | HIFI  | 1337 2712  |
| MYSKY               | SAT   | 4594 4749 4603   |
| MYSTERY             | HIFI  | 2729 2730  |
| NABO                | TV    | 1048   |
| NAD                 | HIFI  | 3180 3136  |
| NAIKO               | TV    | 1443   |



| Brand                     | Type  | Code   |
|---------------------------|-------|--|
| NAIM                      | HIFI  | 3371 3443  |
| NAKAMICHI                 | HIFI  | 7008   |
| NAONIS                    | see   | SELECO   |
| NASSA NAGEL               | see   | ENGEL  |
| NEC                       | HIFI  | 2147   |
| NECKERMANN                | TV    | 0352 0585 1207<br>1443   |
| NEI                       | TV    | 0043   |
| NEO                       | TV    | 1048 0043 1423   |
| NEOM                      | TV    | 1423   |
|                           | COMBI | 0043   |
| NESX                      | COMBI | 0449   |
| NETGEAR                   | SAT   | 5691 5727 5728<br>5690   |
| NETVIL                    | see   | NETVILLE   |
| NEUF TELECOM              | SAT   | 4192   |
| NEUFBOX                   | DTT   | 4192   |
| NEUFUNK                   | TV    | 0043   |
|                           | COMBI | 0043   |
| NEVIR                     | TV    | 1423 1633 1062<br>0500 1351  |
|                           | COMBI | 1423   |
| NEW ACOUSTIC<br>DIMENSION | HIFI  | 3136 3180  |
| NEW GOLDVISION            | see   | SONOKO   |
| NEW VISION                | TV    | 0528   |
| NEXIUS                    | TV    | 1443 1423 0043   |
|                           | HIFI  | 0923   |
| NEXT                      | TV    | 1838   |
|                           | COMBI | 0043   |
| NEXTSTAR                  | COMBI | 0043   |
| NICAMAGIC                 | see   | FORMENTI   |
| NIKKAI                    | TV    | 0043   |
|                           | HIFI  | 2741   |
| NIKKEI                    | TV    | 0043 1423 1443<br>0514 1838 1048<br>0449 0053 1031<br>0352 0484 2714 |
|                           | COMBI | 1461   |
| NIKOJ                     | TV    | 1443 1423  |
|                           | COMBI | 1443   |
| NILELINE                  | TV    | 1443   |
| NILOX                     | SAT   | 5022   |
| NIVEUS MEDIA              | DVD   | 2506   |
| NOKIA                     | TV    | 1423 0043 0352   |
|                           | COMBI | 0043   |
| NONAME TV SETS            | TV    | 0043   |
| NOONTEC                   | DVD   | 5695 5687  |
| NORDMENDE                 | TV    | 1423 1443 0043<br>1838 0583 1207<br>1048                             |
|                           | COMBI | 0043   |
| NORIKO                    | TV    | 1443   |
| NORTEK                    | TV    | 0043   |

| Brand           | Type  | Code   |
|-----------------|-------|--|
| NORTHERN STAR   | TV    | 1178   |
| NOVA            | SAT   | 0659 4495 0772   |
| NOVA FIDELITY   | HIFI  | 3913   |
| NOVITA          | TV    | 0043 0053  |
|                 | DVD   | 2297   |
| NOW TV BY SKY   | SAT   | 5146 5724  |
| NOXON           | HIFI  | 3553   |
| NPG             | DVD   | 2730   |
| NU -TEC         | DVD   | 0923   |
| NUBERT          | HIFI  | 7112   |
| NUCLEAR         | see   | PRANDONI   |
| NVIDIA          | SAT   | 5710   |
| O.K. LINE       | TV    | 0043 1443 1838<br>1481                                     |
| OCEAN           | TV    | 0008   |
| OCEANIC         | TV    | 1048 0432 0008<br>0352 1351                                |
| OCTA - CORE     | SAT   | 4485   |
| ODYS            | TV    | 0007   |
| OK.             | TV    | 1423 1048 1114<br>0484 1838                                |
| OKANO           | HIFI  | 3027   |
| OKI             | TV    | 1423 1838 0043<br>1048 1154                                |
|                 | COMBI | 0043 1423  |
|                 | HIFI  | 3472   |
| OLIDATA         | DVD   | 2297 0984  |
| OLIMPIA         | TV    | 1423   |
| OLMAL           | see   | ALBIRAL  |
| OMNI            | HIFI  | 2188   |
| OMNIVERSE       | SAT   | 5725   |
| ONIX            | TV    | 0484   |
| ONKYO           | HIFI  | 3392 3414 7050<br>9048                                     |
| ONN             | TV    | 1838 1423 0043   |
| ONWA            | TV    | 1337 1048  |
| OPENVIEW HD     | SAT   | 5291   |
| OPERA           | TV    | 1838 0043  |
| OPTIBOX         | SAT   | 5008   |
| OPTUS(AU)       | SAT   | 5684   |
| ORAVA           | TV    | 1423 0043 1048   |
|                 | HIFI  | 2741   |
| ORBITSOUND      | HIFI  | 7099   |
| ORIMA           | TV    | 1048   |
| ORION           | TV    | 1443 0043 1207<br>0352 1073 5521<br>5523 1423 1048<br>1838 |
|                 | COMBI | 0043   |
|                 | HIFI  | 2489   |
| ORION (HUNGARY) | TV    | 0043 1443  |
| ORION TELEKOM   | TV    | 1169   |
| ORMOND          | TV    | 0043   |
| OSAKA           | see   | SHORAI   |

| Brand                 | Type  | Code  |
|-----------------------|-------|---|
| OSAKI                 | TV    | 0043 1207   |
| OTAVA                 | TV    | 1481  |
| OTE TV                | SAT   | 0888 0978 0948  |
| OTONE                 | HIFI  | 7108  |
| OTT                   | SAT   | 4453 4485   |
| OTTO VERSAND          | TV    | 0352 0585 1207<br>1423 1838   |
| OUTWARE               | TV    | 0043  |
| OVHD                  | SAT   | 5291  |
| OXYGEN                | TV    | 0008  |
| PACE                  | SAT   | 0733 5428 4594<br>4274 4603 4749<br>4618 4495 0659                                |
| PACIFIC               | TV    | 0043  |
|                       | COMBI | 0043  |
|                       | HIFI  | 3093  |
| PACKARD BELL          | TV    | 0324  |
|                       | DVD   | 2777 2506 5704  |
| PALLADIUM             | TV    | 1443 1207 1423<br>0352 0043   |
|                       | COMBI | 1443  |
|                       | HIFI  | 0923 2702 3017  |
| PALSONIC              | TV    | 0008 0484   |
|                       | HIFI  | 3022  |
| PANACHE               | TV    | 1838  |
| PANASAT               | SAT   | 0772  |
|                       | DTT   | 0772  |
| PANASONIC             | TV    | 1122 1079 1048<br>1337 1137   |
|                       | DVD   | 2203 2150   |
|                       | SAT   | 0733  |
|                       | HIFI  | 3432 2150 7004<br>7078 7083 7094<br>7119  |
| PANAVISION            | TV    | 1423  |
| PANAVOX               | DVD   | 2188  |
| PANSAT                | SAT   | 0772  |
| PARAMOUNT<br>PICTURES | HIFI  | 2702  |
| PATHÉ MARCONI         | see   | THOMSON   |
| PATRIOT               | TV    | 0352  |
| PEAQ                  | TV    | 1048  |
| PEEKTON               | COMBI | 0484  |
| PHILBIX               | see   | DESMET  |
| PHILIPS               | TV    | 0352 0258 1207<br>0585 1048 5217<br>2004 1443 1481<br>1832 0043 1079<br>1423 0274 |
|                       | DVD   | 2004 0352 0923<br>2712  |
|                       | SAT   | 5729 0585 0733  |
|                       | COMBI | 1481 1443   |

| Brand            | Type  | Code   |
|------------------|-------|--|
|                  | HIFI  | 3034 3042 2004<br>2712 3329 3562<br>2506 1337 2608<br>3443 5729 7052<br>7111 |
|                  | DTT   | 0043   |
| PHILIPS (F)      | see   | PHILIPS  |
| PHOCUS           | TV    | 1838   |
| PHOENIX          | TV    | 0043   |
| PHONOLA          | see   | PHILIPS  |
| PHONOTREND       | HIFI  | 7003   |
| PINNACLE         | HIFI  | 7029   |
| PINNACLE SYSTEMS | see   | PINNACLE   |
| PIONEER          | TV    | 1443   |
|                  | SAT   | 0043   |
|                  | HIFI  | 3346 3169 7073<br>7074 7090  |
| PIVOS            | SAT   | 5706   |
| PJ               | HIFI  | 2741   |
| PK SAT           | see   | HIRSCHMANN   |
| PLANET           | TV    | 1443   |
| PLAYSONIC        | TV    | 1838   |
|                  | COMBI | 0043   |
| POLAROID         | TV    | 1838 0432 1351<br>5286 1048  |
| POLK AUDIO       | HIFI  | 7064   |
| POPBOX           | DVD   | 2904   |
| POPCORN HOUR     | DVD   | 2904   |
| POPPSTAR         | SAT   | 5687   |
| POWERPOINT       | TV    | 1207   |
| PRAGA            | TV    | 1113   |
| PRAGMA DIGITAL   | TV    | 1838   |
| PRANDONI         | TV    | 0043 1207 0352<br>1443   |
| PRESTIGE         | TV    | 0484   |
| PRIMA            | TV    | 0043   |
|                  | HIFI  | 3017   |
| PRIMA ELECTRONIC | see   | PRIMA  |
| PRIMARE          | HIFI  | 3251   |
| PRIME            | TV    | 0043   |
| PRIMUS           | TV    | 1207   |
|                  | SAT   | 2506   |
| PRINCE           | see   | PRANDONI   |
| PRINCESS         | TV    | 1443 1838  |
| PRINCETON        | TV    | 1048   |
| PRINZ            | TV    | 0043   |
|                  | COMBI | 0043   |
| PRIVILEGE        | TV    | 1288   |
| PRO 2            | TV    | 1443   |
| PROCYON          | see   | PHILIPS  |
| PROFICIENT       | HIFI  | 3136   |
| PROFILINE        | TV    | 0043   |
| PROFILO          | TV    | 1443   |
|                  | SAT   | 1443   |

| Brand         | Type  | Code                                     |
|---------------|-------|--|
|               | COMBI | 1443 1461                                |
| PROLINE       | TV    | 1423 0043 1443<br>1178                   |
|               | COMBI | 0043 1423                                |
|               | HIFI  | 0923 3017                                |
| PROLUX        | TV    | 1443                                     |
| PROSCAN       | see   | RCA                                      |
| PROSON        | HIFI  | 3136                                     |
| PROSONIC      | TV    | 1838 1423 0043<br>1481                   |
| PROTECH       | TV    | 0043                                     |
| PROVISION     | TV    | 1207 1481 0352                           |
|               | HIFI  | 2741                                     |
| PVISION       | TV    | 1423                                     |
|               | COMBI | 0368                                     |
| PYE           | see   | PHILIPS                                  |
| Q - MEDIA     | TV    | 0002 1279 0484<br>0449                   |
|               | COMBI | 0188                                     |
| Q.BELL        | TV    | 0500 0053 0432<br>1387 5259 0583         |
|               | COMBI | 0500                                     |
| QACOUSTIC     | HIFI  | 7048                                     |
| QBOX ONE      | see   | QBOX                                     |
| QCOQCE        | SAT   | 5720                                     |
| QILIVE TV     | TV    | 1423 5216 1048                           |
| QONIX         | TV    | 0484                                     |
|               | HIFI  | 0923 3072                                |
| QUADRAL       | HIFI  | 7077                                     |
| QUADRIGA      | TV    | 0324                                     |
| QUADRO        | TV    | 0043 1048 0500<br>1423 1633 1337<br>1351 |
|               | DVD   | 2730 2729                                |
|               | COMBI | 0043                                     |
|               | HIFI  | 2730 2741                                |
| QUEENFIDELITY | see   | DAEWOO                                   |
| QUELLE        | see   | UNIVERSUM                                |
| RADIOLA       | see   | PHILIPS                                  |
| RADIOMARELLI  | TV    | 0500                                     |
| RADIONETTE    | HIFI  | 2298                                     |
| RADIOTONE     | TV    | 0043 1443 0352<br>1207 1423              |
| RAFENA        | see   | BRUNS                                    |
| RAIDSONIC     | SAT   | 5704                                     |
| RAINBOW       | see   | PACE                                     |
| RAYMOND       | TV    | 0352                                     |
| RCA           | SAT   | 5692                                     |
|               | HIFI  | 2730 7031                                |
| RECOR         | TV    | 0043                                     |
| RED STAR      | TV    | 1443                                     |
|               | COMBI | 1443                                     |
|               | HIFI  | 2741 3094                                |
| REDIFFUSION   | TV    | 1207                                     |

| Brand        | Type  | Code  |
|--------------|-------|---|
| REFLEX       | TV    | 0043  |
|              | COMBI | 1443  |
| REFLEXION    | COMBI | 0484  |
| REGAL        | TV    | 0043 1443 1423                                |
|              | COMBI | 1423 0368                                     |
| RENDER       | TV    | 1838 1423                                     |
| REOC         | HIFI  | 3094  |
| RESTEK       | HIFI  | 1337  |
| REVOX        | DVD   | 2004  |
|              | HIFI  | 1337 2712                                     |
| REX          | see   | SELECO  |
| RFT          | see   | BRUNS   |
| RICAVISION   | DVD   | 2506  |
| RIKOMAGIC    | SAT   | 5066  |
| RIMAX        | SAT   | 2797  |
| RKM          | SAT   | 5066  |
| RM 2000      | TV    | 0043  |
| ROADSTAR     | TV    | 0043 1838 1443<br>1423 1207 0352<br>0528      |
|              | DVD   | 2188 2118 2707                                |
|              | COMBI | 0043  |
|              | HIFI  | 2188 3017                                     |
| ROBERTS      | TV    | 0352  |
| ROKU         | SAT   | 5146 5724                                     |
|              | HIFI  | 7029  |
| ROMBICA      | SAT   | 5066  |
| ROTEL        | HIFI  | 3270  |
| ROTH         | HIFI  | 7110  |
| ROWA         | TV    | 1443 0043 0548                                |
| ROWEL        | see   | ROWELL  |
| ROXCORE      | SAT   | 5687  |
| RUEFACH      | see   | LENCO   |
| S - FAIT     | see   | FAIT  |
| S - FAIT PLS | see   | FAIT  |
| SAB          | TV    | 0043  |
| SABA         | TV    | 1423 1048 0043<br>1443 0484 1838<br>1114 5596 |
|              | SAT   | 1443  |
|              | COMBI | 1443 0043                                     |
| SABRE        | see   | PACE  |
| SAGA         | TV    | 1423  |
| SAGEM        | SAT   | 5058 4192                                     |
|              | HIFI  | 7035  |
|              | DTT   | 5058  |
| SAGEMCOM     | see   | SAGEM   |
| SAISHO       | TV    | 1443  |
| SAIVOD       | TV    | 1443 0043 1423<br>0484 1062                   |
|              | COMBI | 1443  |
| SAKURA       | TV    | 0043  |
| SALORA       | TV    | 1048 1838 1423<br>1443 1207 0507              |

| Brand              | Type  | Code   |
|--------------------|-------|--|
|                    | COMBI | 1443 1838  |
| SAMSUNG            | TV    | 1927 1113 0528<br>0043 0352 5285<br>1443 1048 0585                   |
|                    | DVD   | 1113 2714 0528<br>3801   |
|                    | SAT   | 4749 4618 0733<br>4274 4594  |
|                    | COMBI | 0528   |
|                    | HIFI  | 3801 3594 2714<br>1113 3076  |
| SAND               | TV    | 1443   |
| SANDOR             | see   | OCEANIC  |
| SANDSTROM          | TV    | 1276   |
| SANITRON           | TV    | 1423 0043  |
| SANSUI             | TV    | 0043 0546 1423<br>1443 0008  |
|                    | DVD   | 2055 2188 2730   |
|                    | SAT   | 5708   |
|                    | COMBI | 0449   |
|                    | HIFI  | 3076 3025 3136<br>2055 3020 3022<br>3033 2188 1337                   |
| SANYO              | TV    | 0043 1423 1443   |
|                    | DVD   | 2048   |
|                    | COMBI | 0043 1423  |
|                    | HIFI  | 2048   |
| SARDINE            | DTT   | 4485   |
| SAT                | SAT   | 0733   |
| SAT ITALIA         | see   | WISI   |
| SATUM              | see   | URANYA   |
| SAVILLE            | see   | ORION  |
| SBR                | see   | PHILIPS  |
| SCHAUB LORENZ      | TV    | 1423 0043 1838<br>0008 1443 1048<br>0514 1207 0449<br>0352 0484 0432 |
|                    | DVD   | 2004 2055  |
|                    | COMBI | 0043 0514 1443<br>1461   |
|                    | HIFI  | 7108   |
|                    | DTT   | 1838   |
| SCHAUEN            | TV    | 1423   |
| SCHNEIDER          | TV    | 0043 1423 1048<br>1443 1031 1207<br>1838 0352 0008                   |
|                    | DVD   | 2055 0923  |
|                    | COMBI | 0043 1443 1423   |
|                    | HIFI  | 0923 2055 2702<br>3022   |
| SCHNEIDER (F)      | see   | PHILIPS  |
| SCHNEIDER ELECTRIC | see   | SCHNEIDER  |
| SCHONTECH          | TV    | 0043 1048  |
|                    | COMBI | 0043   |

| Brand        | Type  | Code  |
|--------------|-------|---|
| SCHULTS      | TV    | 0043  |
| SCHWAIGER    | SAT   | 0597  |
|              | DTT   | 0597  |
| SCION - TECH | see   | SCHONTECH                                     |
| SCOTT        | TV    | 1279  |
|              | DVD   | 2118  |
|              | HIFI  | 2741  |
| SCREENLAND   | TV    | 1423  |
| SCREENVISION | TV    | 1315 0528                                     |
|              | DVD   | 2188 0923 2729<br>2055 2741                   |
|              | HIFI  | 3094 3022 3017                                |
| SEAGATE      | DVD   | 2999  |
| SEARS        | see   | SANYO   |
| SEATEC       | TV    | 1633  |
| SEAWAY       | TV    | 0043  |
| SEDEA        | TV    | 1048  |
| SEDIP        | see   | PATHÉ CINEMA                                  |
| SEELTECH     | TV    | 0008 0484                                     |
| SEELVER      | TV    | 1443 0043                                     |
| SEG          | TV    | 0043 1423 1838<br>1443                        |
|              | DVD   | 2029  |
|              | COMBI | 0043 1423 0484<br>0368                        |
| SEG DIGITAL  | DVD   | 2029  |
| SEG TOKYO    | TV    | 1423  |
| SEI          | see   | SINUDYNE                                      |
| SEIGA        | see   | MITSUBISHI                                    |
| SEITECH      | TV    | 1443 1838                                     |
| SELECLINE    | TV    | 1048 0110 0011                                |
| SELECO       | TV    | 1443 1207 0352<br>0043 0597                   |
|              | COMBI | 0043  |
| SELECT       | TV    | 0043  |
| SELTEKA      | TV    | 0419  |
| SELTEN       | TV    | 1423  |
| SENCOR       | TV    | 1838 0484 1351<br>0110                        |
|              | DVD   | 4995  |
| SENEL        | TV    | 0043 1443 1423<br>1207 0352 0528<br>1838 0585 |
|              | SAT   | 1443  |
|              | COMBI | 1443 0043                                     |
| SENTRA       | HIFI  | 3475  |
| SENYU        | TV    | 0528  |
|              | HIFI  | 3040  |
| SFR          | SAT   | 4192  |
| SHADOW       | TV    | 1423 0043                                     |
|              | COMBI | 0043  |
| SHADOWCHNE   | COMBI | 0043  |



| Brand                       | Type  | Code   |
|-----------------------------|-------|--|
| SHARP                       | TV    | 1429 1109 1423<br>1114 1048 5226<br>0043                   |
|                             | DVD   | 1429 2298  |
|                             | COMBI | 1423   |
|                             | HIFI  | 3048 3474 3542<br>2298 7056                                |
| SHENZHEN KXD<br>MULTI-MEDIA | HIFI  | 2741   |
| SHERWOOD                    | HIFI  | 3286 7002 7003<br>7057 7081 7098                           |
| SHINELCO                    | TV    | 1091   |
|                             | COMBI | 0449 1091  |
| SHINTOM                     | TV    | 0043   |
| SHIVAKI                     | TV    | 0043   |
| SHOV                        | TV    | 0352   |
| SHOW                        | see   | SHOV   |
| SICANTIC                    | see   | LUXOR  |
| SIEMENS                     | TV    | 1443 1423  |
|                             | SAT   | 1443   |
|                             | COMBI | 1443   |
|                             | HIFI  | 3136   |
| SIERA                       | TV    | 1443   |
| SILVA                       | TV    | 1443 1838 1423<br>1048                                     |
|                             | COMBI | 1443   |
| SILVA SCHNEIDER             | HIFI  | 0923 3017  |
| SILVER                      | TV    | 1443   |
| SILVERCREST                 | TV    | 0043 1423 1048   |
|                             | SAT   | 5022   |
|                             | COMBI | 0043   |
|                             | HIFI  | 3926 3072  |
| SIM 2                       | TV    | 1443   |
| SIMATEC                     | see   | ORION  |
| SINGER                      | TV    | 1443 0043 1423<br>1207 0352                                |
| SINOTECH                    | TV    | 1048   |
| SINUDYNE                    | TV    | 1207 1443 0352<br>0484 1423 1838<br>0528 0043 1242<br>1048 |
| SKANTIC                     | see   | LUXOR  |
| SKY                         | SAT   | 0733 4603 4749<br>4274 4594 4618                           |
| SKY DEUTSCHLAND             | SAT   | 5428 4603 5146<br>5723                                     |
| SKY ITALIA                  | SAT   | 4749 4274 0733<br>4594 4603 5724<br>5146                   |
| SKYBOX                      | SAT   | 4603   |
| SKYPLUS                     | SAT   | 4594   |
| SKYTECH                     | TV    | 0011   |
|                             | SAT   | 5125   |
| SLING MEDIA                 | SAT   | 5718 5680  |

| Brand         | Type  | Code  |
|---------------|-------|---|
| SLX           | TV    | 1443  |
| SMARTBOX      | SAT   | 4485  |
| SMC           | TV    | 1481  |
| SOGO          | TV    | 1838 0484 0432<br>1443                        |
|               | DTT   | 0888  |
| SOMBER        | see   | CLARIVOX                                      |
| SONITRON      | TV    | 1443  |
| SONOKO        | TV    | 0043 1175                                     |
| SONORO        | see   | AGASHI  |
| SONOS         | HIFI  | 7086  |
| SONY          | TV    | 1309 5220 1178<br>5221 1048                   |
|               | VCR   | 1309  |
|               | DVD   | 3563 2506                                     |
|               | SAT   | 5682 0733 5697                                |
|               | HIFI  | 3277 3212 3283<br>2424 3589 3563<br>7001 7005 |
| SOUND COLOR   | TV    | 1443 0043 1423                                |
|               | COMBI | 1443  |
| SOUNDMASTER   | DVD   | 2029  |
| SOUNDWAVE     | TV    | 1423 0043 1443                                |
|               | HIFI  | 3136  |
| SOYOCA        | see   | SOYOKA  |
| SPHINX        | HIFI  | 3034 3042                                     |
| SPORT GENEXXA | see   | FORMENTI                                      |
| SSS           | see   | FUNAI   |
| STACK 9       | DVD   | 2506  |
| STANDARD      | TV    | 0043 0008                                     |
| STAR CLUSTER  | DVD   | 2029  |
| STARION       | TV    | 1423 1838                                     |
| STARLIGHT     | TV    | 1351  |
| STARS         | TV    | 0352  |
| STASSFURT     | see   | BRUNS   |
| STELLA        | see   | CONNEXIONS                                    |
| STERLING      | TV    | 0043 1443 1207                                |
| STERN         | see   | SELECO  |
| STOREX        | DVD   | 2797  |
|               | SAT   | 4995  |
|               | DTT   | 4995 0866                                     |
| STRATO        | TV    | 1838 1423                                     |
| STREAM        | SAT   | 0733  |
| STREAM TV     | SAT   | 0733  |
| STRONG        | TV    | 1423 5427 1048<br>0548                        |
| SULPLICE - TV | TV    | 1048  |
| SUMVISION     | SAT   | 5695 5689 5714<br>5687 5706                   |
| SUNFEEL       | TV    | 1048 1423                                     |
| SUNGPO        | HIFI  | 2298 3048 3474<br>3542 7056                   |
| SUNKAI        | TV    | 0043 1443                                     |
|               | COMBI | 0043  |

| Brand           | Type  | Code                                     |
|-----------------|-------|--|
| SUNMOONSTAR     | SAT   | 0772                                     |
| SUNNY           | TV    | 0507 0484 5227                           |
| SUNSTAR         | TV    | 0043 1443                                |
| SUNSTECH        | TV    | 1423 1048 1633                           |
|                 | DVD   | 2707                                     |
|                 | COMBI | 0188 0324 1423                           |
| SUPER GENERAL   | TV    | 1443                                     |
| SUPERBOX        | SAT   | 0948                                     |
| SUPERIOR        | TV    | 0043 1423 1443                           |
|                 | COMBI | 0043                                     |
| SUPERMAX        | see   | SUPER MAX                                |
| SUPERTECH       | TV    | 0043                                     |
| SUPERVOX        | TV    | 1207 1443                                |
| SUPRA           | SAT   | 5681                                     |
| SUPRATECH       | TV    | 0484                                     |
|                 | COMBI | 0002                                     |
| SVAN            | TV    | 1048                                     |
| SVEN            | HIFI  | 7025                                     |
| SVEON           | SAT   | 5687                                     |
| SWAN            | TV    | 1048                                     |
| SWING           | TV    | 1443                                     |
| SYABAS          | DVD   | 2904                                     |
| SYINIX          | TV    | 5251                                     |
| SYNN            | HIFI  | 3094                                     |
| SYSTEM FIDELITY | HIFI  | 3530                                     |
| T - LOGIC       | TV    | 0546                                     |
| T.V.E.          | COMBI | 0043                                     |
| T+A             | HIFI  | 7034 7123                                |
| TAE KWANG       | HIFI  | 3027                                     |
| TAKARA          | TV    | 0043                                     |
| TALENT          | TV    | 0053                                     |
| TALITA          | see   | CLARIVOX                                 |
| TANDBERG        | TV    | 1443                                     |
| TANGENT         | HIFI  | 7023 7028 7063                           |
| TANIX           | SAT   | 5720 4453 5709                           |
| TANRA           | TV    | 0043                                     |
| TATUNG          | TV    | 1443 1207 1423                           |
| TCHIBO          | TV    | 1838                                     |
| TCL             | TV    | 5216 0548 1060<br>1423                   |
| TCM             | TV    | 1838                                     |
|                 | HIFI  | 3017                                     |
| TD              | TV    | 0432                                     |
| TD SYSTEMS      | TV    | 0432 1048 1109<br>1175 1423 5211         |
|                 | COMBI | 1423                                     |
| TEAC/TEAK       | TV    | 1258 1423 0043<br>5284 1048 5219<br>0324 |
|                 | DVD   | 0923 2608 2729<br>3470                   |
|                 | COMBI | 1258                                     |

| Brand       | Type  | Code   |
|-------------|-------|--|
|             | HIFI  | 3072 3286 2489<br>3470 0923 2729<br>2730 3017 3022<br>3033 3076 3136<br>7108 |
| TEC         | see   | DUAL   |
| TECCO       | TV    | 1423   |
| TECHLINE    | TV    | 0043 1423 1838   |
|             | COMBI | 0043   |
| TECHNICA    | TV    | 0043 1114 1423<br>1048 1443  |
|             | SAT   | 5683   |
|             | COMBI | 0043   |
|             | HIFI  | 2730 7113  |
| TECHNICAL   | TV    | 0043 1048 1423   |
|             | COMBI | 0043   |
| TECHNICOLOR | SAT   | 5718 0888  |
| TECHNICS    | HIFI  | 3073 2150 7004<br>7119   |
| TECHNIKA    | see   | TECHNICA   |
| TECHNIMAGEN | TV    | 1443 1207 0352   |
| TECHNISAT   | TV    | 0597 1207 0043   |
|             | SAT   | 0597 0585  |
|             | HIFI  | 7066 7101  |
|             | DTT   | 0597   |
| TECHNISSON  | HIFI  | 3072   |
| TECHNO      | COMBI | 0043   |
| TECHNOBOX   | TV    | 1927   |
| TECHNOLOGIC | TV    | 0546   |
| TECHNOMATE  | SAT   | 5144 5162  |
| TECHNOSONIC | TV    | 1443   |
|             | COMBI | 1461   |
| TECHNOSTAR  | TV    | 0484   |
| TECHWOOD    | TV    | 1423 0043 1048<br>0432 1838  |
|             | COMBI | 0043 1423  |
| TECNIMAGEN  | TV    | 1443 1207 0352   |
| TECNISON    | TV    | 0043   |
| TECNOIT     | see   | TECHNOIT   |
| TECSONIC    | COMBI | 0043   |
| TEDELEX     | DVD   | 2188   |
| TEKNIKA     | TV    | 1114   |
| TEKO        | TV    | 1443   |
| TELCA       | DVD   | 0043   |
|             | COMBI | 0043   |
| TELEAVIA    | see   | THOMSON  |
| TELECO      | TV    | 1048   |
| TELEFUNKEN  | TV    | 1048 1423 0043<br>1443 1838 0563<br>0528 0405 0548                           |
|             | DVD   | 2741 0923 2188   |
|             | SAT   | 1443   |
|             | COMBI | 1423 0043 1443<br>1048   |

| Brand       | Type  | Code  |
|-------------|-------|---|
|             | HIFI  | 3017 3094 2188<br>3536  |
|             | DTT   | 0623  |
| TELEKA      | TV    | 1423  |
| TELESONIC   | TV    | 1207 0043   |
| TELESTAR    | TV    | 1443  |
|             | SAT   | 0585 0597   |
|             | COMBI | 1443  |
| TELESYSTEM  | TV    | 1838 1423 0043<br>0484  |
|             | COMBI | 1423 1838 0484  |
| TELETECH    | TV    | 0043 1423   |
|             | COMBI | 0043  |
| TELEVIEW    | TV    | 1443 0043 1481<br>1838 0528                                     |
| TELEWIRE    | TV    | 0110  |
| TELIT       | DTT   | 0888  |
| TELRA       | TV    | 1443  |
|             | COMBI | 1443 1461   |
| TELSTRA     | SAT   | 5146  |
| TEMCO       | see   | SHORAI  |
| TEN GO!     | SAT   | 5707  |
| TENSAI      | TV    | 0043 1443 1423<br>0352  |
| TERRATEC    | HIFI  | 3553  |
| TERRIS      | HIFI  | 7076  |
| TESLA       | TV    | 0043 1443 1423  |
|             | COMBI | 0043  |
| TESLA SLOW  | see   | TESLA   |
| TEUFEL      | HIFI  | 3611 3592 7032<br>7036 7062 7075<br>7097 7102 7104<br>7116 7117 |
| TEVION      | TV    | 0043 1443 1838<br>1423  |
|             | COMBI | 1461 0043   |
|             | HIFI  | 3093 3072 3017<br>2118 2730 2741                                |
| THES        | TV    | 1155 0019   |
| THOMSON     | TV    | 0548 1060 5216<br>1790 1207 0352                                |
|             | DVD   | 2085 2741   |
|             | SAT   | 0733 4618 4594<br>4274  |
|             | HIFI  | 3555 2085 3533  |
| THORENS     | HIFI  | 1337 2712   |
| THORN       | TV    | 0352 1443 1207  |
| THULE AUDIO | HIFI  | 3251  |
| TIBO        | SAT   | 5706  |
| TIM         | SAT   | 5718  |
| TIME        | TV    | 1838  |
| TOKAI       | TV    | 0043 0492 0432<br>0352 1423 1633<br>0484 0500 0110              |

| Brand            | Type  | Code  |
|------------------|-------|---|
|                  | HIFI  | 3239 0923                                     |
| TOKO             | see   | KATHREIN                                      |
| TOP HOUSE        | TV    | 0053  |
| TOPLINE          | TV    | 0043  |
| TORRE            | see   | THOMSON                                       |
| TOSHIBA          | TV    | 0019 0109 1423<br>1165 1347 1048<br>0043 0110 |
|                  | DVD   | 2506 2357                                     |
|                  | SAT   | 5687 5705                                     |
|                  | COMBI | 1423  |
|                  | HIFI  | 2977 7072                                     |
| TOSUMI           | TV    | 0043  |
| TRANS CONTINENTS | TV    | 0043 1443 1207<br>1838 1481                   |
| TRANSONIC        | TV    | 0528  |
| TRAXDATA         | SAT   | 5687  |
| TREKSTOR         | SAT   | 5686  |
| TRENTON          | TV    | 1423  |
| TREVI            | TV    | 0507 0583 0188<br>1633 0500                   |
|                  | COMBI | 0500 0583 0188<br>0484                        |
|                  | DTT   | 4485  |
| TRIASAT          | see   | WISI  |
| TRIAx            | SAT   | 5277  |
| TRICE            | HIFI  | 7025  |
| TRILUX           | TV    | 1481  |
| TRING            | see   | TRING DIGITAL                                 |
| TRION            | TV    | 0043  |
| TRIPOX           | HIFI  | 2729  |
| TRONSMART        | SAT   | 4453  |
| TRUST            | DVD   | 2506  |
| TS VISION        | TV    | 0188  |
| TTR              | TV    | 0043  |
| TUCSON           | TV    | 1048 1423 0368                                |
| TURBO - X        | see   | TURBOX  |
| TURBOX           | TV    | 1423  |
| TV SISTEM        | TV    | 1048  |
| TV STAR          | TV    | 1091  |
|                  | COMBI | 0583  |
| TV+              | TV    | 1838  |
| TVBOX            | SAT   | 4453 4485                                     |
| TVD              | TV    | 0043  |
| TVE              | COMBI | 0043  |
| TYP              | TV    | 0043  |
| U2C              | SAT   | 4485  |
| UEBO             | SAT   | 5726  |
| UEC TECHNOLOGIES | SAT   | 0772  |
| UHER             | TV    | 0043  |
| ULTRAVOX         | TV    | 1423 0043                                     |
| UNIDEN           | TV    | 0043  |
| UNITECH          | TV    | 0352  |

| Brand            | Type  | Code  |
|------------------|-------|---|
| UNITED           | TV    | 1838 0043 1423<br>0110 0188 0500<br>0109 0019 0583<br>1062      |
|                  | DVD   | 0923  |
|                  | COMBI | 0043 1423 1838  |
|                  | HIFI  | 0923 2055 2188  |
| UNITEK           | see   | UNITECH   |
| UNITRONIC        | DVD   | 2055  |
| UNIVERSUM        | TV    | 0043 0352 1423<br>0585  |
|                  | DVD   | 0923  |
|                  | COMBI | 0043  |
|                  | HIFI  | 3048 0923 1337<br>2147 2702 2712<br>2977 3017 3022<br>3027 3136 |
| UNK              | TV    | 0043  |
| UPXUS            | TV    | 0043  |
|                  | HIFI  | 7018  |
| URANIA           | see   | SAMBERS   |
| VANGUARD         | TV    | 1423 1048   |
| VANTAGE          | TV    | 0043  |
| VARIOSAT         | see   | WISI  |
| VD TECH          | TV    | 0500 0583 1110<br>0484 0563 1062                                |
|                  | COMBI | 0405 1187   |
| VECTOR           | TV    | 0484 0563 0514  |
| VENSMILE         | SAT   | 5709  |
| VENTANA          | TV    | 0043  |
| VENTURER         | HIFI  | 0923 3017   |
| VESTEL           | TV    | 0043 1423 1048<br>1443 0352                                     |
|                  | SAT   | 0623 1423   |
|                  | COMBI | 0043 0368 1423  |
| VEXA             | TV    | 0352  |
| VIA TECHNOLOGIES | DVD   | 2506  |
| VIANO            | COMBI | 1158  |
| VIDEOCOLOR       | TV    | 0733  |
| VIDEOCON         | TV    | 0110 0733   |
| VIDEOTON         | TV    | 0043 1423   |
|                  | COMBI | 0043  |
| VIDIKRON         | TV    | 0352  |
| VIETA            | HIFI  | 2118 7012   |
| VIEWSONIC        | TV    | 0053  |
|                  | DVD   | 2506  |
|                  | SAT   | 0866  |
| VIRGIN MEDIA     | SAT   | 5522  |
| VISIOLA          | see   | PATHÉ CINEMA  |
| VISION           | TV    | 0043  |
| VISION 2000      | see   | VISION  |
| VISTA            | see   | THORN   |
| VITEK            | HIFI  | 2729  |

| Brand                 | Type  | Code                        |
|-----------------------|-------|-----------------------------|
| VIVAX                 | TV    | 0110 0484 1137<br>1838 1048 |
| VIVID                 | COMBI | 0432                        |
| VIVITEK               | SAT   | 5706                        |
| VIZIO                 | DVD   | 2203                        |
|                       | HIFI  | 7044                        |
| VODAFONE              | SAT   | 5718                        |
| VOODOO                | DVD   | 2506                        |
| VOXON                 | see   | VOXSON                      |
| VOXSON                | TV    | 0043 1838 1423<br>1443      |
| VTEK                  | see   | VTECH                       |
| WALKER                | TV    | 1048 0043 1423              |
| WALKVISION            | TV    | 0043                        |
|                       | COMBI | 0043                        |
| WALTHAM               | TV    | 0043 1423 1048              |
|                       | COMBI | 0043                        |
| WATSON                | TV    | 0043 1423 1443              |
|                       | COMBI | 0043                        |
|                       | HIFI  | 3017                        |
| WATSVISION            | TV    | 1423 0043                   |
| WATT RADIO            | TV    | 1207 1443 0043              |
| WAVE                  | TV    | 1443                        |
| WEGA COLOR            | see   | WEGA VISION                 |
| WEGAVOX               | TV    | 0043 1423 0528              |
| WELLINGTON            | TV    | 0043 1423 1048              |
|                       | COMBI | 0043 1423                   |
| WELLTECH              | HIFI  | 3017                        |
| WELSTAR               | TV    | 1423 0043                   |
|                       | COMBI | 0043                        |
| WELTBlick             | see   | WELTBlich                   |
| WESTERN DIGITAL       | TV    | 0274                        |
| WESTINGHOUSE          | see   | WHITE<br>WESTINGHOUSE       |
| WESTLINE              | TV    | 1048                        |
| WESTNET               | SAT   | 5684                        |
| WESTWOOD              | TV    | 0043 1423 1048<br>1838      |
|                       | COMBI | 0043                        |
| WHARFEDALE            | TV    | 1423 0043 1443<br>1481      |
|                       | DVD   | 2729 2188 2730              |
|                       | HIFI  | 3072 2188 3027              |
| WHITE<br>WESTINGHOUSE | TV    | 0043 1443                   |
| WILSON                | TV    | 1443 0043                   |
| WINDSOR               | TV    | 0043 1423 1048              |
|                       | COMBI | 0043                        |
| WINDSTAR              | see   | THORN                       |
| WINSTON               | TV    | 0043                        |
| WINTAL                | DVD   | 2707                        |
| WISI                  | SAT   | 0585                        |
| WORLD OF VISION       | TV    | 1443                        |
| WORTEN                | TV    | 1443                        |



| Brand      | Type  | Code  |
|------------|-------|---|
| WOXTER     | TV    | 0484  |
|            | DVD   | 2797 4995 2818  |
|            | SAT   | 5695 4995 5726<br>5681 5708                                     |
| X4-TECH    | HIFI  | 3072  |
| XBOX       | DVD   | 2507 2506   |
|            | SAT   | 5703  |
| XD         | see   | XD - ENJOY  |
| XD - ENJOY | TV    | 1048  |
| XDOME      | TV    | 1633  |
| XENIUS     | HIFI  | 0923  |
| XIRON      | TV    | 0043 1423 1443  |
|            | COMBI | 0043  |
| XLOGIC     | HIFI  | 2188  |
| XMS        | HIFI  | 7020  |
| XORO       | TV    | 0484 5251   |
|            | SAT   | 5696  |
|            | HIFI  | 2707  |
| YAMAHA     | DVD   | 2132  |
|            | HIFI  | 3183 2804 3933<br>2132 3048 7000<br>7007 7011 7030<br>7095 7120 |
| YAMAJI     | TV    | 1423  |
| YUSMART    | TV    | 1423  |
| YUXING     | SAT   | 5684  |
| ZANUSSI    | see   | SELECO  |
| ZAPPITI    | SAT   | 5719 5720   |
| ZEM        | TV    | 0043 1315 0528<br>0585 1423 1838<br>1207 1832                   |
| ZENITH     | TV    | 0432  |
| ZENYTH     | see   | ZENITH  |
| ZEPHIR     | TV    | 0432 1387 0546<br>1351 5259                                     |
|            | DTT   | 1387  |
| ZEPHYR     | see   | ZEPHIR  |
| ZEPTO      | TV    | 0043  |
| ZEUS       | TV    | 1423  |
| ZIDOO      | SAT   | 0848  |
| ZOOMTAK    | SAT   | 0848  |
| ZOPPAS     | see   | SELECO  |
| ZT GROUP   | DVD   | 2506  |
| ZVOX       | HIFI  | 7037 7038 7084  |



Ai sensi del D.l. di recepimento della direttiva 2002/95/CE, la Kon.El.Co. s.p.a. in qualità di fornitore del prodotto da la seguente informativa: E' fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata. Alla riconsegna dell'apparecchio all'acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio ed altre forme di recupero a mezzo delle misure adottate dalla pubblica amministrazione. Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dal sottoindicato simbolo.

In compliance with the Legislative Decree adopting the directives 2002/95/CE, the Kon.El.Co. s.p.a. being a supplier of the product, issues the following information: It is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them. When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provide in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures implemented and approved by the public administrations. Such information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same; therefore, every appliance sold is subject to this information and will be marked with the symbol shown below.

#### Garanzia

Questo telecomando è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione. Sono esclusi guasti dovuti a cadute o a danni di altra natura. La richiesta di riparazione in garanzia deve essere accompagnata da regolare documento di acquisto. Il costo di spedizione è a carico dell'acquirente.

#### Warranty

This remote control is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

#### Garantie

Durée de 2 ans, à compter de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Nous garantissons la remise en état ou le remplacement des pièces défectueuses. Frais de port à la charge du client.

#### Garantie

Diese Fernbedienung ist gegen Herstellungsfehler mit einer Garantie gedeckt. Die Laufzeit der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantieleistung sind Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen (z.B. durch Herunterfallen oder Beschädigungen anderer Art). Reparaturansprüche während der Garantiefrist sind mit dem Kaufbeleg einzureichen. Die Einsendekosten trägt der Käufer.

#### Garantía

24 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía no incluye los daños debidos a caídas o pérdidas de ácido. La solicitud de reparación debe ir acompañada del comprobante de compra. Garantizamos la reparación gratuita de las piezas defectuosas. Los costes de transporte correrán a cargo del cliente.

#### Garantia

Este telecomando tem garantia de 24 meses a partir da data de compra para cobrir defeitos de fabricação. Ficam excluídos da garantia defeitos devidos a quedas ou danos de outra natureza. O pedido de reparação sob garantia deve ser acompanhado por um regular documento de compra. O custo de despacho é por conta do adquirente.

#### Εγγύηση

Αυτό το τηλεχειριστήριο καλύπτεται από μια εικοσιτεσσάρων μηνών εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς ενάντια σε οποιοδήποτε ατέλεια κατασκευής. Οποιαδήποτε ζημία που προκαλείτε από άλλους λόγους δεν καλύπτεται. Ένα έγγραφο αγορών πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με το αίτημα για την επισκευή κάτω από την εγγύηση. Ο πελάτης είναι αρμόδιος για όλα τα έξοδα αποστολής.

#### Garantie

Deze afstandsbediening is 24 maanden gedekt door garantie vanaf de aankoopdatum voor wat betreft fabriekgefouten. Uitgesloten zijn defecten ontstaan door vallen of andere ongelukken. Het verzoek om een garantiereparatie moet vergezeld worden door het aankoopbewijs. De verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar.

#### Garanti

Denna fjärrkontroll har en 24 månader lång garanti från och med inköpsdatum som täcker fabriksfel. Fel beroende på fallskador eller andra yttre skador täcks inte av garantin. Kunden skall uppvisa daterat inköpsbevis tillsammans med repareringskrav under garantitiden. Köparen svarar för speditonsavgifterna.

#### Garantie

Aceasta telecomanda este acoperita de garantie pe o perioada de 24 luni de la data achizitiei, numai pentru defecte de fabricatie. Sunt excluse defectele cauzate de cadere sau defectele de alta natura. Cererea de reparatie in garantie trebuie insotita de un document de achizitie. Costul expedierii este in sarcina clientului.

Kon.El.Co. S.p.A.  
Piazza Don Mapelli, 75 - 20099  
Sesto San Giovanni Milano - ITALY  
Help Line: +39.06.7236734